

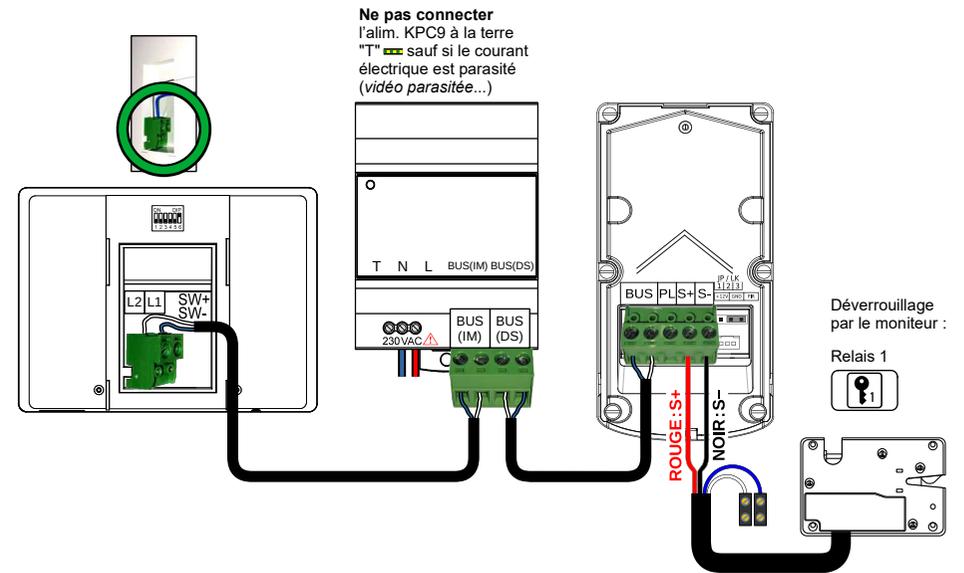
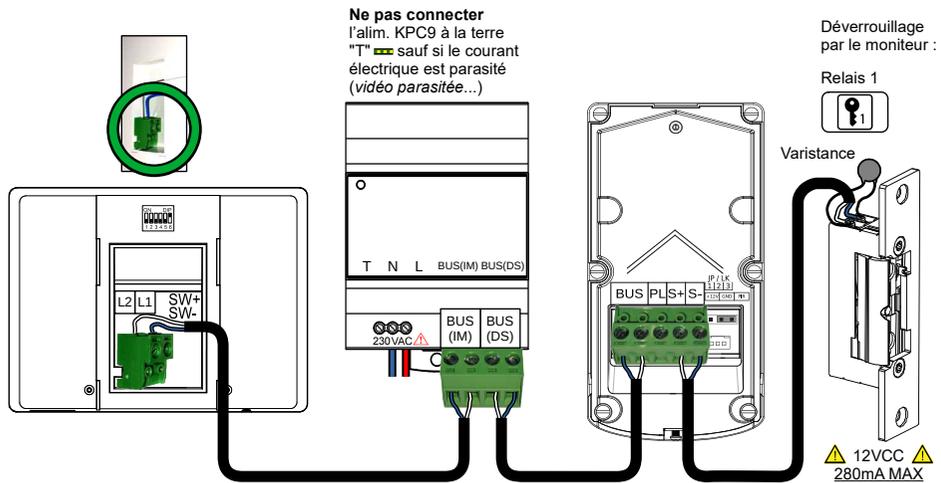



SANS SMARTYBOX®

AVEC UNE SMARTYBOX®

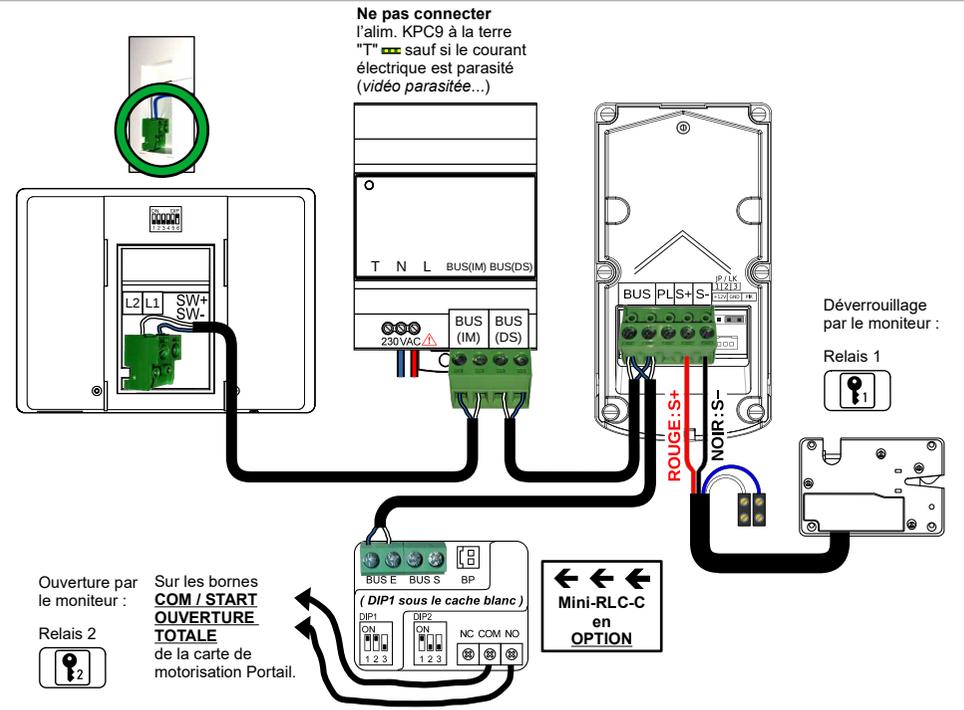

GROUPE GATE'S **SM-SAPHIRUS-A-CSAV** SMARTYBOX®

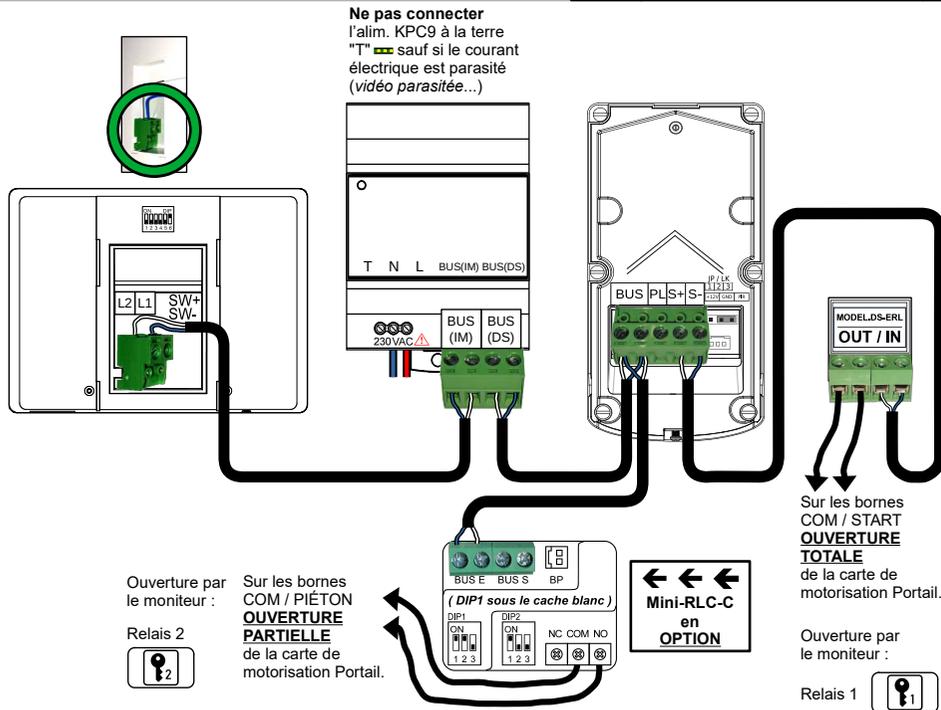

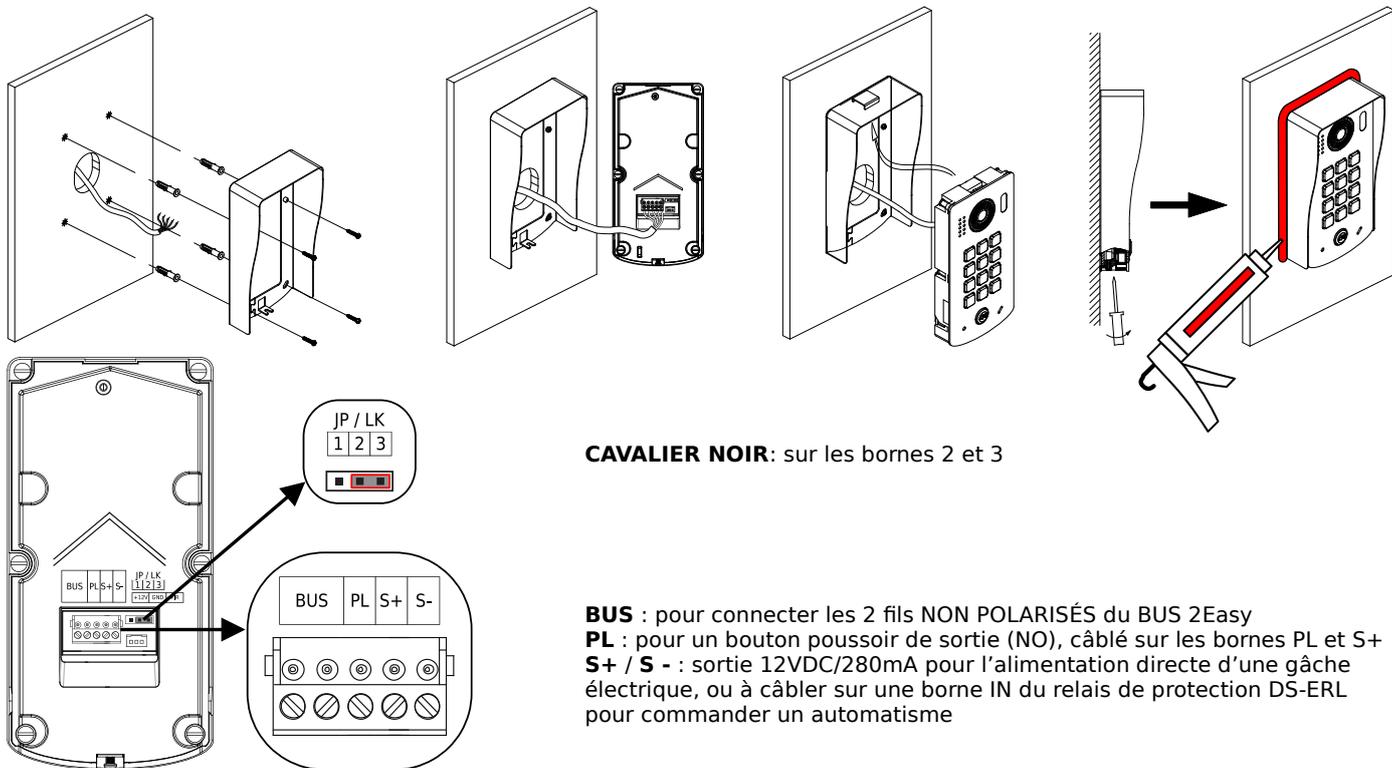

CAVALIER NOIR: sur les bornes 2 et 3

BUS : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy
PL : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+
S+ / S- : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

* + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *


Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

* + 1 2 3 4 + # + 0 3 + # + (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper "0 9") + # + *

Programmer un code pour le relais n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC-RD câblé sur le BUS 2Easy) :

* + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

Code d'appel "00" N°6 sur ON

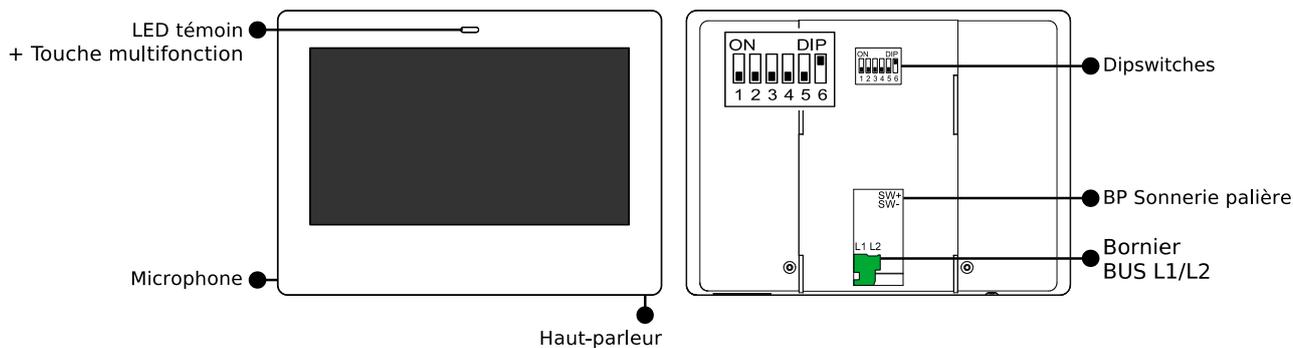

Réglages rapides du moniteur

Choix et volume de la "Sonnerie Platine 1" :

Menu principal > > En bas > Choisir la mélodie avec et à droite de

> Régler le volume sonore avec et à droite de

Réinitialiser le moniteur aux réglages d'usine :

Menu principal > > En bas > Valider par . Le moniteur émet un Biiip long : les valeurs d'usine sont restaurées.