
# Moniteur BUS Digital 7 pouces mémoire compatible Caméra IP BUS 2 fils

Nv.20261030

## CAMÉLÉONIUM

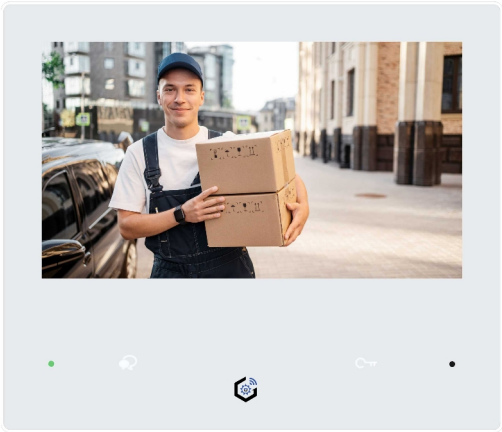

SMARTYBOX®

## Notice d’installation et d’utilisation

⚠ Merci de lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser le produit.
⚠ Ce manuel est à conserver auprès du produit durant toute la durée de son utilisation.
⚠ Les schémas et illustrations sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

© COPYRIGHT 2026 - Tous droits réservés.
Reproduction partielle ou totale formellement interdite sans autorisation.
Cette notice comprend 40 pages.

# Table des matières

1) Avertissements et conseils pour l'installation....5
2) Conditions pour l'application de la Garantie SMARTY STARS....5
3) Description du moniteur et des touches....6
4) GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 1 MONITEUR POUR 1 PLATINE....7
5) Fixation et câblage....8
6) Fonctions principales....9
1. Répondre à un appel depuis une platine (sans caméra IP)....9
2. Répondre à un appel depuis une platine (avec caméra IP*)....10
3. Menu de l'écran d'accueil....11
4. Surveiller les platines ou les caméras IP depuis le moniteur....13
5. Réglage des volumes Haut-Parleur et Microphone....14
6. Choix, volume et coupure des sonneries des platines de rue....15
7. Fonction " Ne pas déranger " / " Ne pas déranger 8H "....16
8. Visualiser les enregistrements vidéo des visiteurs et les effacer....17
9. Fonctions avancées, autres sonneries : Palière, Intercom et Appel groupé....18
10. Réglages de la date et de l'heure....19
11. Changer de langue : Français / Anglais et changer le nom du moniteur....20
12. Durée de l'affichage en surveillance, Coupure Auto et Déverrouillage Auto....21
13. Changer le nom de la platine de rue....22
14. Fonctions Intercom....23
15. Réglage des raccourcis de l'écran d'accueil + touche " Conversation "....25
16. Activer/Désactiver les Bips des touches sur l'écran tactile....26
17. Fonctions Carte SD....27
18. Entrer vos codes d'accès privés (si la platine est à clavier codé)....28
19. Gestion des badges (si la platine comprend un lecteur de badges)....29
20. Ajout, configuration et suppression de caméras IP....30
21. Déverrouiller Relais3/ "Lum....33
22. Incrustation de l'image (PIP) d'une caméra IP lors de l'appel d'une platine de rue..34
7) Réglages supplémentaires des Paramètres du moniteur....36
1. Code d'appel et statut Maître/Esclave....36
2. Mot de passe Paramètres, Redémarrage auto....37
3. Configuration Site....38
8) Restauration aux réglages d'usine....39
9) Caractéristiques....39

## 1) Avertissements et conseils pour l'installation

Vous venez de vous équiper avec un système de vidéophonie SMARTYBOX et nous vous en remercions ! Merci de bien lire les avertissements et conseils suivants :

- La platine de vidéophonie SMARTYBOX est à 100 % compatible avec tous les modèles de moniteurs des kits SMARTYBOX.

- Bien que pouvant fonctionner bien sûr en système de vidéophonie autonome compatible avec une gâche électrique 12VDC/280mA et toutes les commandes de motorisations, votre kit de vidéophonie SMARTYBOX a été développé et optimisé pour une installation avec une boîte à colis connectée : 3 accès commandés et visualisation possible de l'intérieur de la boîte aux lettres et de la boîte à colis à distance.

- L'installation des matériels doit se faire selon le respect des normes en vigueur au jour de la pose, notamment la séparation des domaines de tension.

- Avant l'installation, vérifiez le bon aspect du matériel et gardez les petites pièces hors de portée des jeunes enfants car elles présentent un danger d'étouffement.

- Ne jamais ouvrir les produits sauf injonction expresse, ne pas couvrir les produits, ne pas humidifier les produits par aspersion, ne pas en modifier les raccordements internes (les connecteurs sertis et les câbles de connexion d'origine) et mettre les appareils hors tension avant toute intervention de câblage, raccordement, et entretien.

- Respecter les avertissements figurant sur les produits, notamment les symboles , et pour toute réparation, adressez vous au réseau agréé de la marque. La non-observation des avertissements ci-dessus peut compromettre la sécurité des biens et des personnes.

## 2) Conditions pour l'application de la Garantie SMARTY STARS







**Votre boîte à colis SMARTYBOX et votre kit de vidéophonie ont été vendus et posés par un professionnel ?**


Si "OUI", complétez le formulaire d'enregistrement dès maintenant sur notre site : l'enregistrement doit être fait au maximum dans les 30 jours qui suivent la pose de l'installation !

Vous bénéficierez de la Garantie SMARTY STARS de 5 ans pièces et main d'œuvre de SMARTYBOX sur votre kit de vidéophonie, avec une clause exclusive d'Échange à neuf de celui-ci pendant 1 an dans le cadre de cette garantie.

Pour valider votre Garantie SMARTY STARS, rien de plus simple :
- Allez sur la page https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans
- Complétez le formulaire d'enregistrement en ligne,
- Ajoutez la facture de vente et de pose de votre boîte à colis SMARTYBOX et de votre kit de vidéophonie,
- Acceptez l'utilisation des informations saisies dans le formulaire,
- Validez en cliquant sur "Envoyer", votre Garantie SMARTY STARS 5 ans est activée !


Si "NON", votre matériel est bien sûr garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre.

## 3) Description du moniteur et des touches

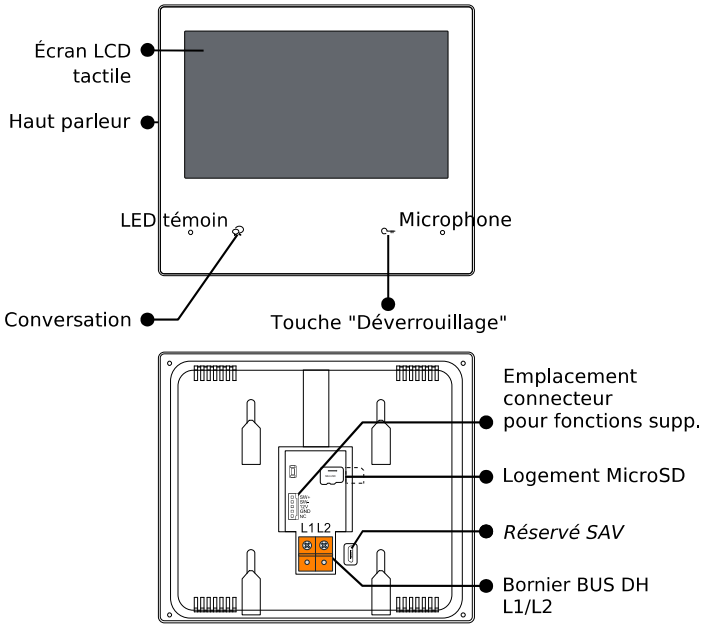


| | |
|---|---|
| **LED témoin** | La **LED témoin indique l'état de fonctionnement**.<br>**VERTE fixe :**pour l'état normal sous tension<br>**ROUGE fixe :**en cas de scénario " **Ne pas déranger** "<br>**ROUGE clignotante** : en cas d'appel en absence à consulter |
| **Conversation** | **Pendant la sonnerie** : pour décrocher et converser avec le visiteur à la platine de rue.<br>**Écran en veille** : pour afficher le menu " **Surveillance** ". |
| **Touche " Déverrouilllage "** | " Déverrouille "/ "Ouvre " l'accès câblé sur le **Relais 1** de la platine de rue en cours d'appel ou de surveillance. |
| **Écran LCD tactile** | Affiche les images en direct depuis les platines de rue<br>Affiche les menus d'utilisation et de paramétrage. |
| **Emplacement connecteur pour fonctions supp.** | Insérer la fiche avec les **fils multicolores** sertis pour câbler les fonctions "**Rappel de sonnerie**" et "**Sonnerie palière**" |
| **Bornier BUS DH L1/L2** | Bornier 2 fils non polarisés au **Bus digital 2DIGI**. |
| **Logement SD** | Pour insérer une carte de 4GO à 32GO pour augmenter le nombre d'enregistrements de clips vidéos. |
| **Haut-parleur**<br>**Microphone** | Diffuse les sons captés par les platines de rue et capte les sons au moniteur. |


# 4) GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 1 MONITEUR POUR 1 PLATINE

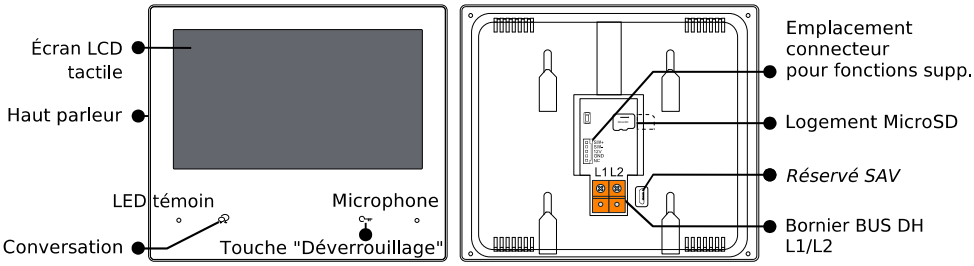


**Le Code d'appel est attribué par la platine lors de la mise sous tension.**

**1) Connectez le moniteur et attendre une minute avant l'utilisation pour l'appairage et contrôle du code d'appel.**

## 5) Fixation et câblage

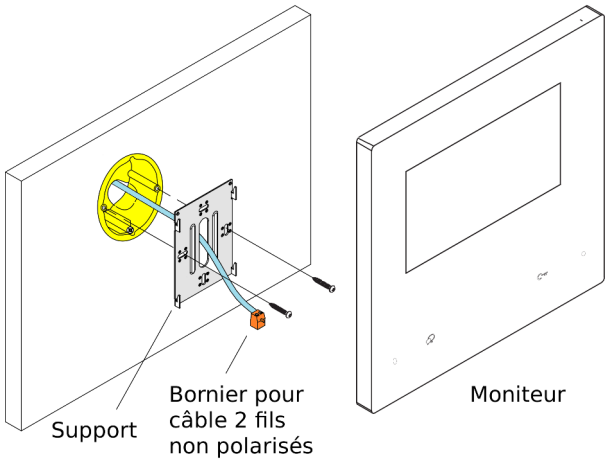


Fixer solidement la plaque arrière du moniteur. Les trous de fixation de la plaque arrière (entraxe : 60mm) sont compatibles avec les boîtes d'encastrement électriques standards.

Raccorder le Bus 2DIGI sur les borniers L1 et L2 par 2 fils non polarisés.




| | |
|---|---|
| **SW+** (Blanc) | Pour les fonctions "Rappel de sonnerie" et "Sonnerie palière".<br>⚠ **RESPECTER ABSOLUMENT les avertissements et consignes de câblage données ci-dessous.** |
| **SW-** (Vert) | |
| **12V** (Rouge) | |
| **GND** (Noir) | |
| *-Jaune-*<br>*NC non connecté* | |
| **Bornier <u>ORANGE</u>**<br>**BUS L1/L2** | À raccorder sur le **BUS 2DIGI**<br>**par 2 fils non polarisés.** |

### Câblage du BP de porte palière et du Rappel de sonnerie

⚠ **Utiliser le faisceau de fils multicolores fourni à la condition expresse de bien isoler chacun des fils non raccordés, sinon risque très élevé de courts-circuits** ⚠


**<u>Câblage du rappel de sonnerie</u>** : câbler les fils **ROUGE** et **NOIR** sur les bornes IN d'un DS-ERL : la sortie OUT libre de potentiel (NO) sera fermée 3 x 1s à chaque sonnerie.

**<u>Câblage du Bouton Poussoir de la sonnerie palière</u>** : câbler les fils **BLANC** et **VERT** sur les bornes d'un Bouton Poussoir NO : à chaque appui, le moniteur émettra la Sonnerie Porte.

## 6) Fonctions principales

### 1. Répondre à un appel depuis une platine (sans caméra IP)

Le moniteur s'allume, et sonne si la sonnerie n'est pas coupée.

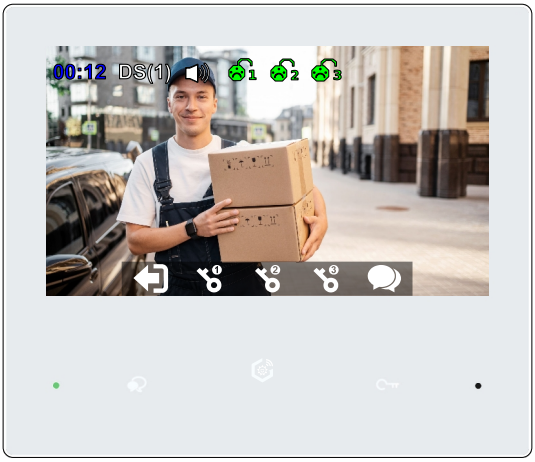



Toucher la LED ou les icônes suivantes pour :

| Touche | Fonction |
|---|---|
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **1** depuis l'écran tactile.  apparaît. |
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **1** à droite sur le bandeau.  apparaît. |
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **2**, si un MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM (en option) est programmé en accès **2**.  apparaît. |
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **3/"Lumière"**, si un MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM (en option) est programmé en accès **3/"Lumière"**.  apparaît. |
|  | Pour répondre à l'appel et prendre la conversation sur l'écran tactile. |
|  | Pour répondre à l'appel et prendre la conversation, à gauche sur le bandeau. |
|  | Pour raccrocher avant l'arrêt automatique. |

## 2. Répondre à un appel depuis une platine (avec caméra IP*)


Le moniteur s'allume, et sonne si la sonnerie n'est pas coupée (*caméra IP en option)

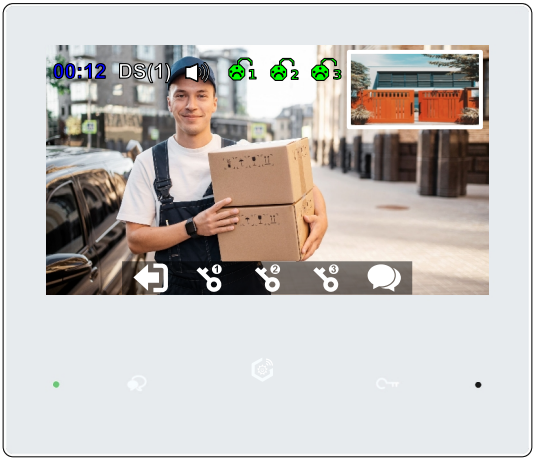


Toucher la LED ou les icônes suivantes pour :

| Touche | Fonction |
|---|---|
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **1** depuis l'écran tactile.  apparaît. |
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **1** à droite sur le bandeau.  apparaît. |
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **2**, si un MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM (en option) est programmé en accès **2**.  apparaît. |
|  | Déverrouiller/Ouvrir l'accès **3/"Lumière"**, si un MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM (en option) est programmé en accès **3/"Lumière"**.  apparaît. |
|  | Pour répondre à l'appel et prendre la conversation. |
|  | Pour répondre à l'appel et prendre la conversation, à gauche sur le bandeau. |
|  | Pour raccrocher avant l'arrêt automatique. |
|  | Incrustation **PIP** de l'image d'une **caméra IP** (voir " **Ajout d'une caméra IP** "). En la touchant, elle s'agrandit et devient l'image principale sur l'écran. |

## 3. Menu de l’écran d’accueil

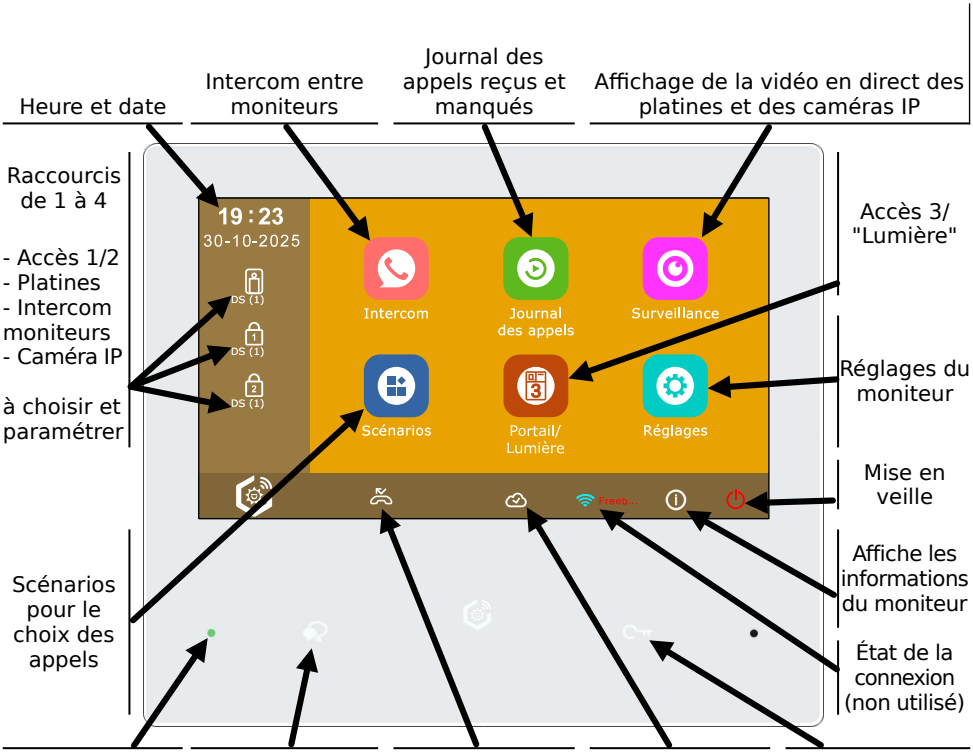


Etats des fonctions

| Icône | Description | Signification | Action à mener |
|---|---|---|---|
|  | Logo WiFi avec cercle barré | (non utilisé) | |
|  | Logo WiFi le bas (au moins) **EN BLEU** | (non utilisé) | |
|  | Logo Cloud avec une croix | (non utilisé) | |
|  | Logo Cloud avec "!": point d'exclamation | (non utilisé) | |
|  | Logo Cloud avec le "✔" de OK ! | (non utilisé) | |
|  | Logo Moniteur seulement | (non utilisé) | |
|  | Appel manqué | Un visiteur a sonné à la platine de rue et personne n'a répondu | Touchez l'icône pour afficher la liste des appels manqués. |
|  | Transfert d'appel activé | (non utilisé) | |

## 4. Surveiller les platines ou les caméras IP depuis le moniteur


1. Accéder à la page " Surveillance " depuis le menu de l'écran d'accueil :

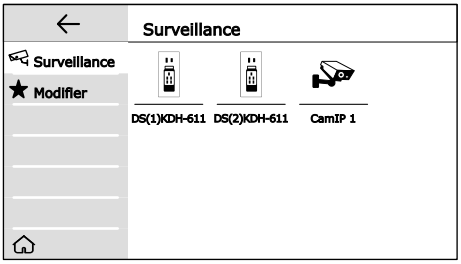



Touchez " **Surveillance** " ❶ et choisissez la platine de rue ou la caméra IP...


2. Accédez au Menu " **Surveillance** " par la touche " **Conversation** " ❷ :

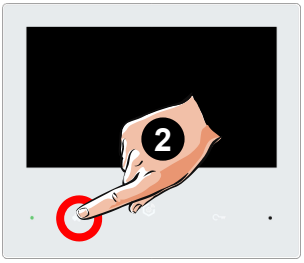


3. Activez directement la surveillance de la Platine 1 à partir de l'écran d'accueil :

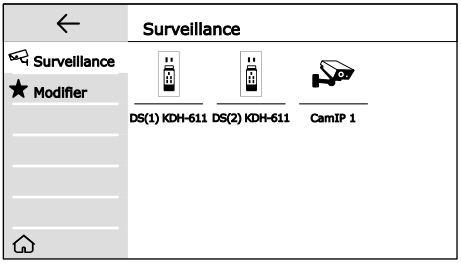

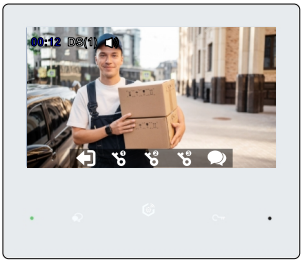



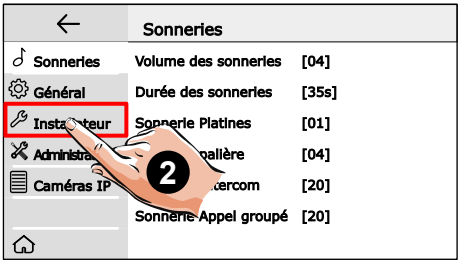
Touchez l'icône DS (1) ❸ et l'image de la platine de rue n°1 apparaît.

Vous pouvez ouvrir les accès ①, ② ou ③, converser ou raccrocher ...


## 5. Réglage des volumes Haut-Parleur et Microphone


Vous pouvez régler le volume du haut-parleur et la sensibilité du microphone.

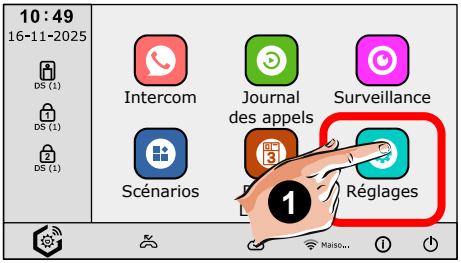





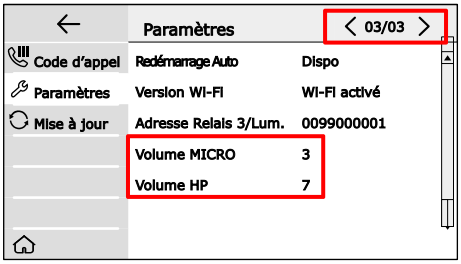

Touchez " **Réglages** "  ❶ et choisissez "  **Installateur** " ❷ .

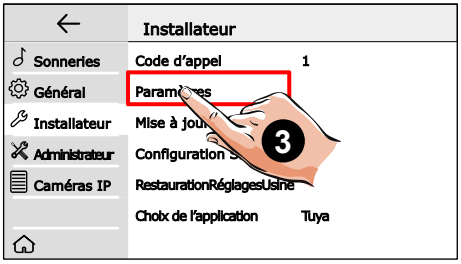

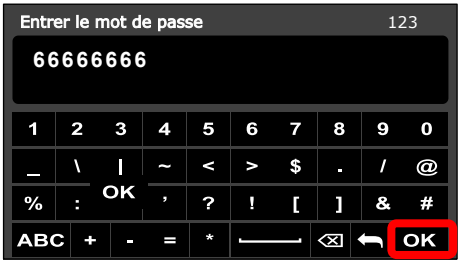
Touchez " **Paramètres** " ❸ , saisissez le mot de passe " **66666666** " (8 x 6) et validez par " **OK** " ❹ .



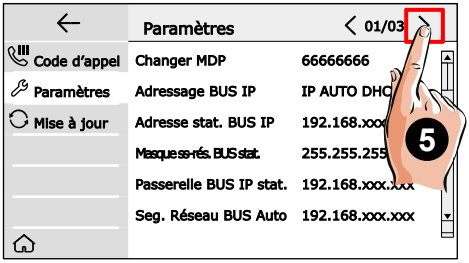



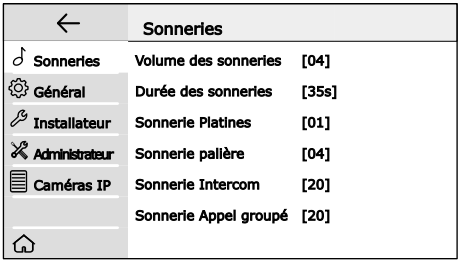

Allez jusqu'à la page " **<03/03>** " en touchant 2 fois " **>** " ❺ en haut à droite, puis touchez le paramètre à modifier :" **Volume MICRO** " ou " **Volume HP** ".

Rentrez la nouvelle valeur de **1** à **9** puis valider par " **OK** " .


Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil...


## 6. Choix, volume et coupure des sonneries des platines de rue

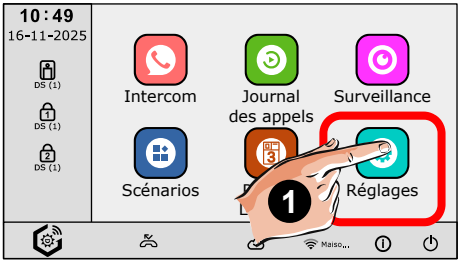





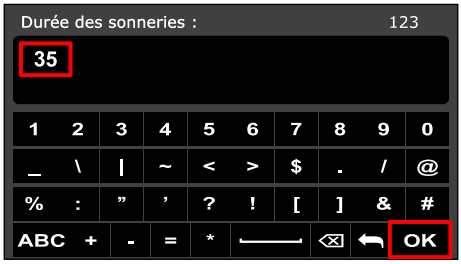

Touchez " **Réglages** "  ❶ et choisissez ci-dessous :

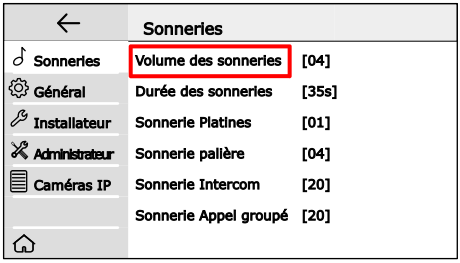

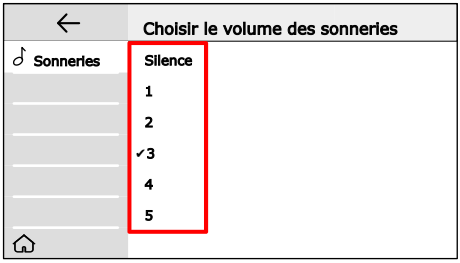



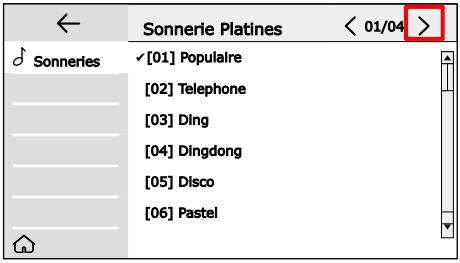

- " **Volume des sonneries** ",de " **1** " à " **5** ". Choisir " **Silence** " pour couper la sonnerie.

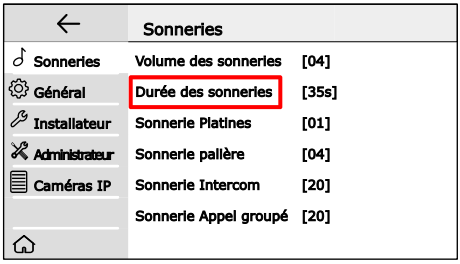


- " **Durée des sonneries** ", réglable de " 05 " à " 180 " secondes.

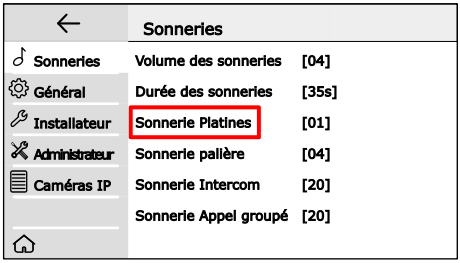



- " **Sonnerie Platines** " : pour choisir la mélodie. Changer de page en touchant " **>** "...

## 7. Fonction " Ne pas déranger " / " Ne pas déranger 8H "





Touchez " **Scénarios** "  **1** et choisissez :

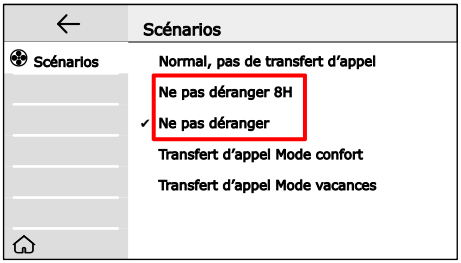" **Ne pas déranger** " : le moniteur ne sonne plus. À la platine de rue, le visiteur entend la synthèse vocale prononcer " Correspondant indisponible ". Tant que ce scénario est sélectionné, il est impossible de joindre le moniteur intérieur.

" **Ne pas déranger 8H** " : le fonctionnement est le même que celui " Ne pas déranger " à la différence que le moniteur reviendra au mode " Normal, pas de transfert d'appel " après un délai de 8 heures.


La **LED témoin en bas à gauche** du moniteur devient **ROUGE FIXE**  si le mode " **Ne pas déranger** " ou " **Ne pas déranger 8H** " est choisi.


Un décompte s 'affiche en bas de l'écran si le mode " **Ne pas déranger 8H** " est choisi. :

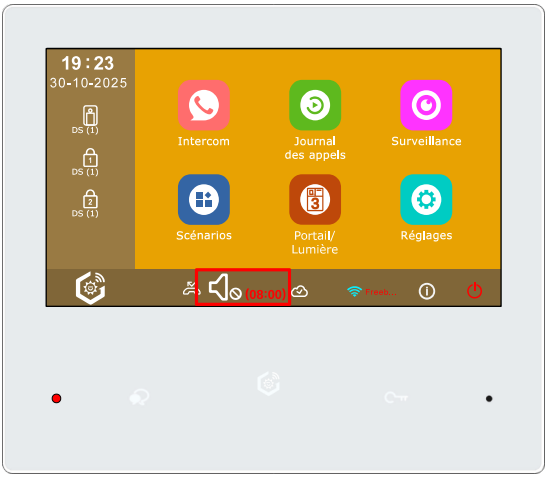

## 8. Visualiser les enregistrements vidéo des visiteurs et les effacer

En cas d'appel en absence , la LED en bas du moniteur **clignote en ROUGE** et le logo apparaît à gauche de l'appel entrant. Les appels répondus n'ont pas ce logo.

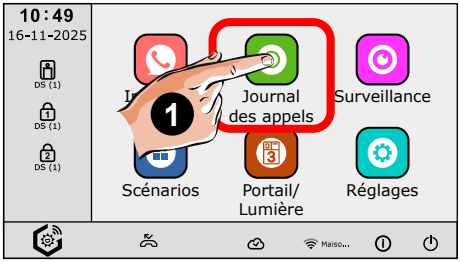


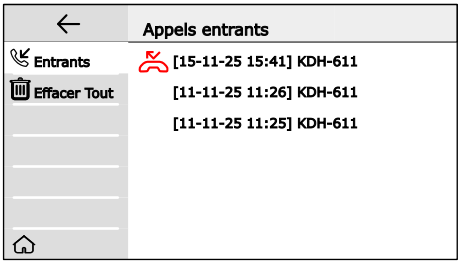
Touchez " **Journal des appels** " ❶ et choisissez l'enregistrement à visionner.





| | |
|---|---|
| | Pour revenir à la page " **Appels entrants** ". |
| | Pour naviguer **en arrière** parmi les enregistrements. |
| | Pour faire une " **Pause** " / " **Reprendre la lecture** " d'un enregistrement. |
| | Pour naviguer **en avant** parmi les enregistrements. |
| | Pour **supprimer** un enregistrement : toucher **2 fois** l'icône. |


Vous pouvez aussi supprimer la totalité des enregistrements, à l'écran " **Appels entrants** ", touchez " **Effacer tout** " 

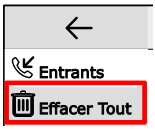puis confirmez en touchant " **?** " 


.


## 9. Fonctions avancées, autres sonneries : Palière, Intercom et Appel groupé

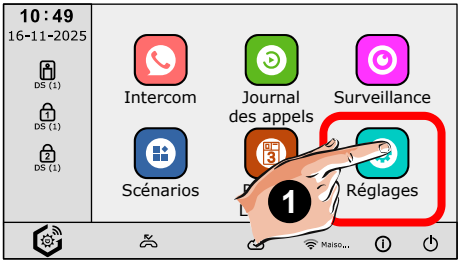

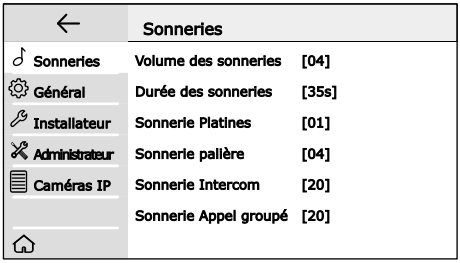



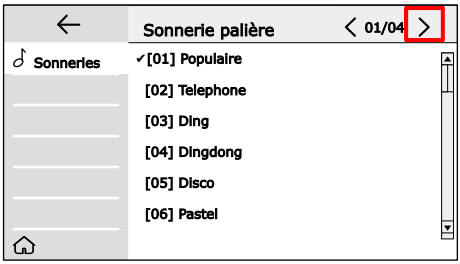

Touchez " **Réglages** "  ❶ et choisissez ci-dessous :

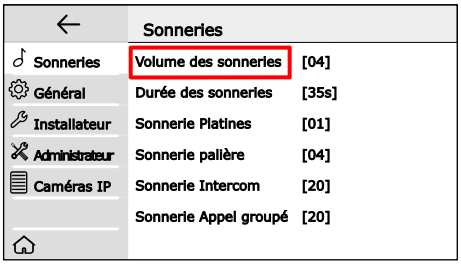

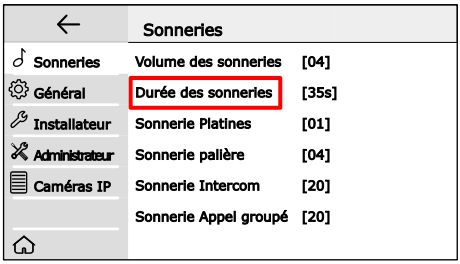
- Le volume et la durée des sonneries, identiques à celle des Platines de rue (Cf page 15)

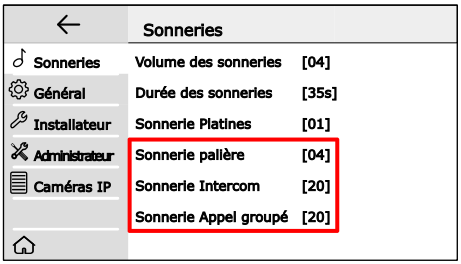



- " **Sonnerie palière** " : Mélodie émise quand on appuie sur un Bouton Poussoir de palier où sont câblés les 2 fils BLEU et MARRON à l'arrière du moniteur (Cf page 6).


- " **Sonnerie Intercom** " : Mélodie émise lors d'un appel entre 2 moniteurs qui ont des **Codes d'Appel différents** (exemple, intercom entre 2 moniteurs avec codes d'appel 1 et 2)

- " **Sonnerie Appel groupé** " : Mélodie émise lors d'un appel entre 2 moniteurs qui ont **le même Code d'Appel**, dans le même logement (entre Maître et Esclaves par exemple).


Parcourez les différentes mélodies, si besoin en changeant de page en touchant " **>** "...


## 10. Réglages de la date et de l'heure

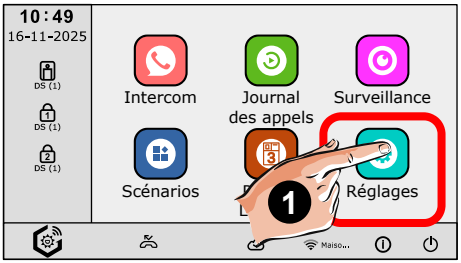

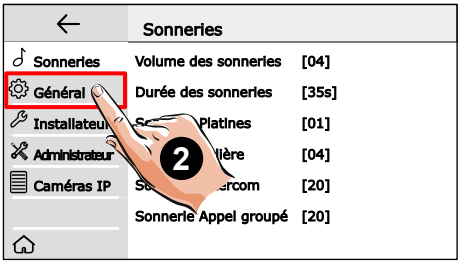



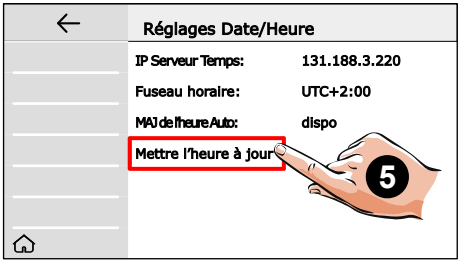

Touchez " **Réglages** " ❶, puis " **Général** " ❷.

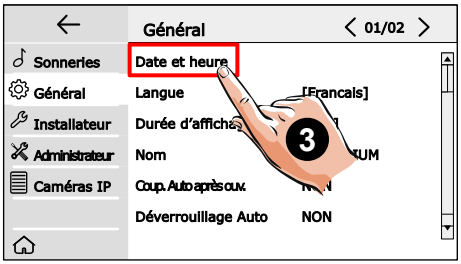

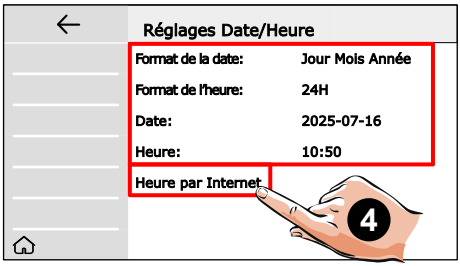

Touchez " **Date et heure** " ❸ et vous pouvez modifier manuellement :
- " **Format de la date** " : en France " Jour/Mois/Année " ou aux USA " Mois/Jour/Année " par ex,
- " **Format de l'heure** " : affichée en 24H ou en 12H (16H devient 04H, de l'après-midi),
- " **Date** " : **ATTENTION** > Saisie obligatoire au format ANNÉEMOISJOUR tout attaché,
- " **Heure** " : **ATTENTION** > Saisie obligatoire au format HEUREMINUTES en 24H tout attaché,

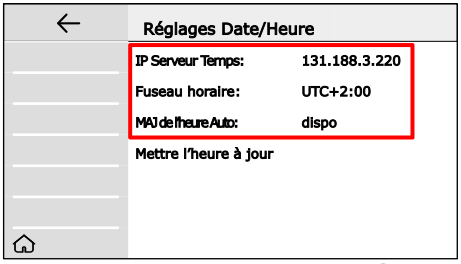




Touchez " **Heure par Internet** " ❹ si le moniteur est connecté en Wi-Fi :
- " **IP Serveur Temps** " : <u>à ne pas modifier</u> SAUF si vous tenez à utiliser une autre serveur,
- " **Fuseau horaire** " : régler votre fuseau (UTC+2:00 en été en France métropolitaine par ex),
- " **MAJ de l'heure Auto** " : choisir " **dispo** " (par défaut) pour une heure toujours juste,
- " **Mettre l'heure à jour** " : toucher ❺ pour actualiser l'heure, le moniteur émet un **Bip!** et un sablier apparaît juste un instant en haut à droite de l'écran.


## 11. Changer de langue : Français / Anglais et changer le nom du moniteur

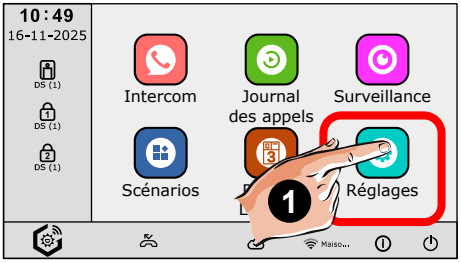



Touchez " **Réglages** " ❶ , puis " **Général** " ❷ .

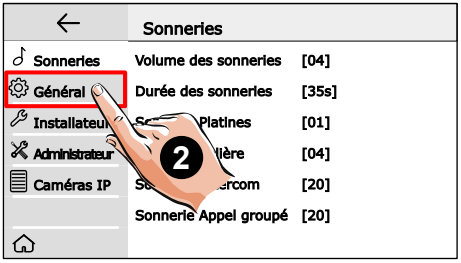

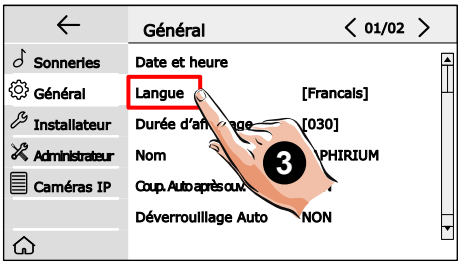
- Touchez " **Langue** " ❸ et choisir " **English** " ou " **Français** ".
- " **IP Serveur Temps** " : <u>à ne pas modifier</u> SAUF si vous tenez à utiliser un autre serveur,
- " **Fuseau horaire** " : régler votre fuseau (UTC+2:00 en été en France métropolitaine par ex),

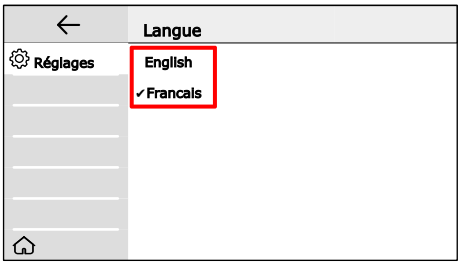- " **MAJ de l'heure Auto** " : Choisir " **dispo** " (par défaut) pour une heure toujours juste,




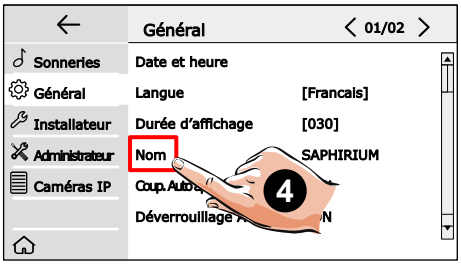





- Touchez " **Nom** " ❹ , saisissez le nouveau nom et validez par " **OK** ".


## 12. Durée de l'affichage en surveillance, Coupure Auto et Déverrouillage Auto

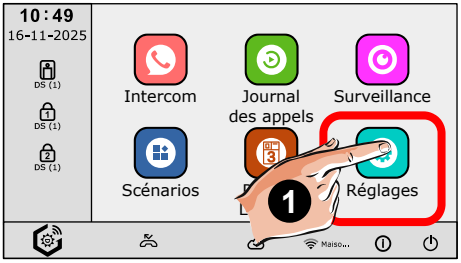

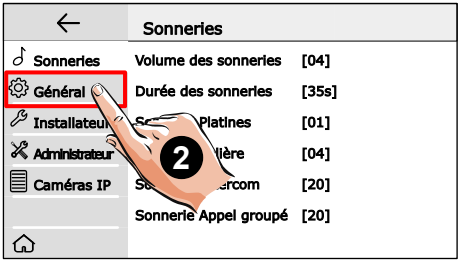



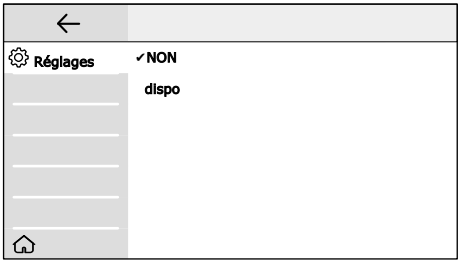

Touchez " **Réglages** " ❶ , puis " **Général** " ❷ .

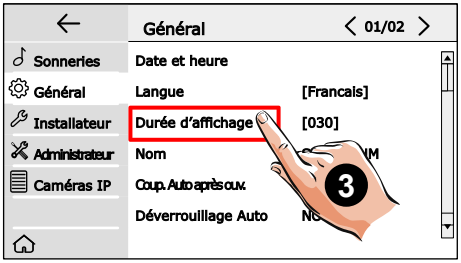

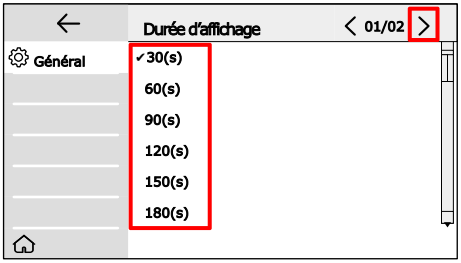
- Touchez " **Durée d'affichage** " ❸ et choisir entre 30s et 300s (page 2 en touchant " **>** ")



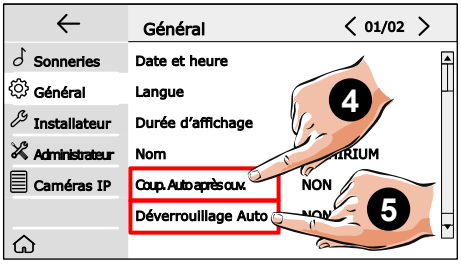



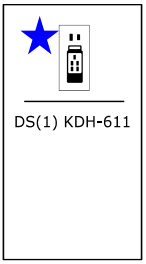

- " **Coup. Auto après ouv.** " ❹ : si vous choisissez " **dispo** ", la conversation est coupée automatiquement dès qu'on ouvre un accès.

- " **Déverrouillage Auto** " ❺ : si vous choisissez " **dispo** ", l'**Accès n°1** est déverrouillé automatiquement 5 secondes après l'envoi d'un appel depuis une platine de rue. Cette fonction est aussi parfois appelée " Profession libérale ".


## 13. Changer le nom de la platine de rue

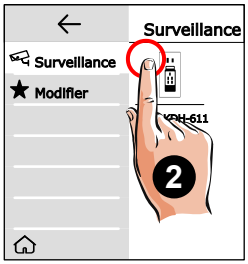




Touchez " **Surveillance** "  ❶ et en haut à gauche de la platine ❷ : une étoile apparaît.




Touchez " **Modifier** " ❸, puis le nom de la platine de rue ❹ : un clavier apparaît.

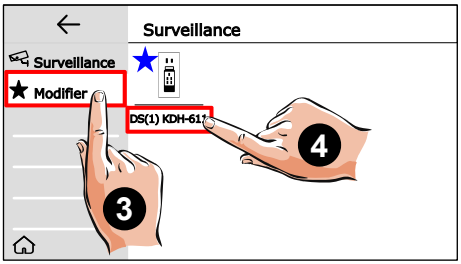Saisissez le nouveau nom de la platine de rue et validez par " **OK** ".

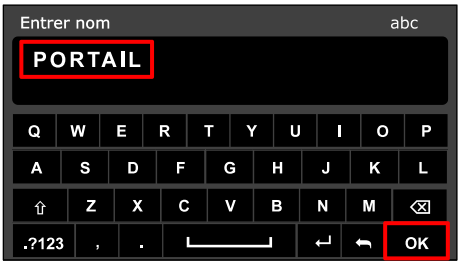

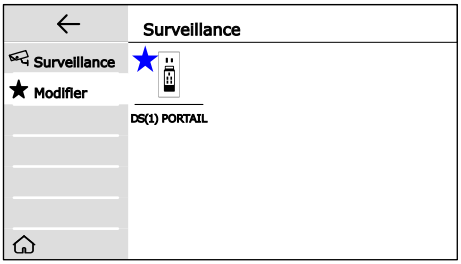
Le nouveau nom de la platine de rue s'affiche.


Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil...

Si un **raccourci** vers cette platine de rue a été paramétré **AVANT** la modification du nom, supprimez ce raccourci et créez-le **DE NOUVEAU** pour que le nouveau nom de la platine de rue apparaisse sous le raccourci.


## 14. Fonctions Intercom


a) Activer la fonction Intercom

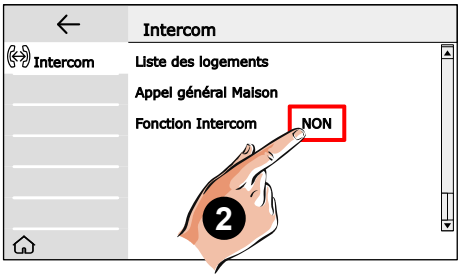


Touchez " **Intercom** "  ❶, puis touchez "**NON** " à droite de "**Fonction Intercom** " ❷.




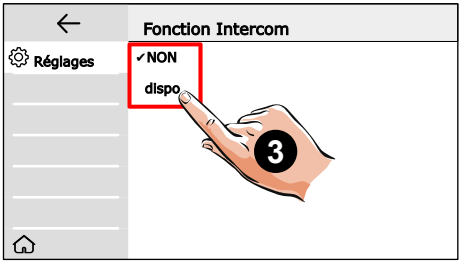


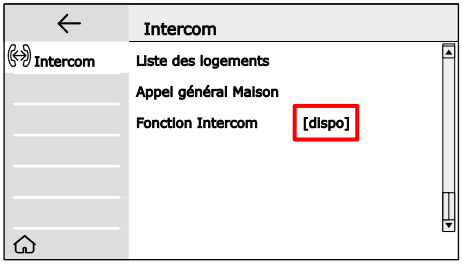

Touchez " **dispo** " ❸, l'écran précédent réapparaît avec" **[dispo]** ", à la place de" **NON** ".


b) Si besoin, renommer chaque moniteur de l'installation

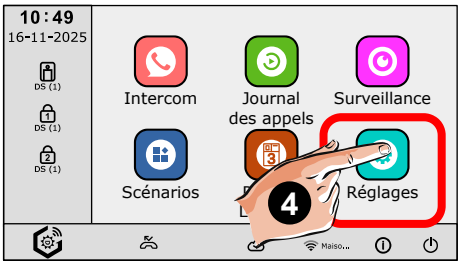Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez, celui du résident ou de l'emplacement du moniteur, comme " Accueil ", " Atelier ", "Réception " ou " Stock "par exemple...

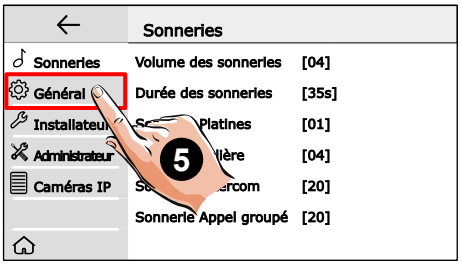


Touchez " **Réglages** "  ❹, puis " **Général** " ❺.



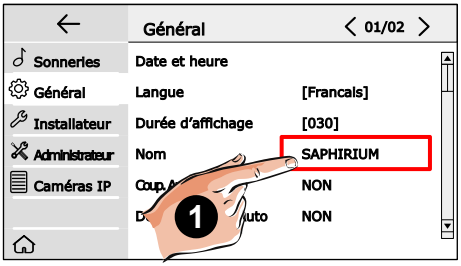





Touchez le nom, ici " **SAPHIRIUM** " ❶, puis renommez (" **ATELIER** "par ex), touchez " **OK** ".

c) Passer un appel Intercom depuis le menu

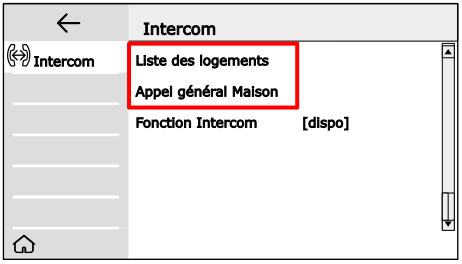


Touchez " **Intercom** "  ❷, puis :
- " **Liste des logements** " = si les moniteurs ont des codes d'appels différents, avec une platine de rue à plusieurs BP : un écran apparaît pour choisir quel moniteur appeler.
- " **Appel général Maison** " = si les moniteurs ont le même code d'appel avec des statuts " Maître " et " Esclave " différents : l'appel est lancé à tous les autres moniteurs.

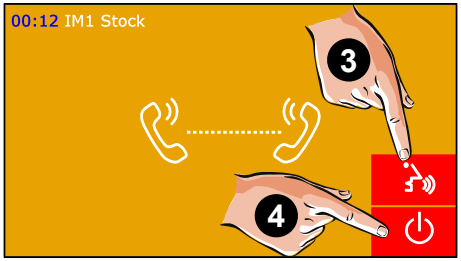


Lorsque l'appel est lancé, le symbole  apparaît sur votre écran et aussi sur celui du moniteur appelé.

Touchez  ❸ pour converser.

Touchez  ❹ pour raccrocher.

d) Passer un appel Intercom depuis un raccourci de l'écran d'accueil




Il y a **4 raccourcis paramétrables sur le côté gauche** de l'écran d'accueil.


Vous pouvez paramétrer un raccourci  pour appeler **directement en intercom depuis l'écran d'accueil** *(voir § Réglage des raccourcis...)*.


## 15. Réglage des raccourcis de l'écran d'accueil + touche " Conversation "





Il y a **4 raccourcis paramétrables sur le côté gauche** de l'écran d'accueil.


**La touche " Conversation "** est un **5ème raccourci** paramétrable lui-aussi mais seulement pour faire afficher une platine de rue ou une caméra IP.

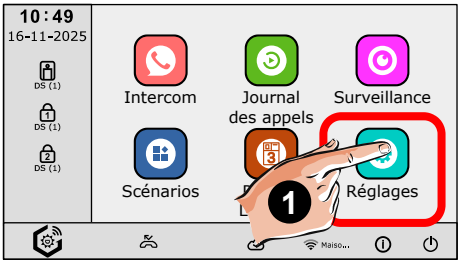

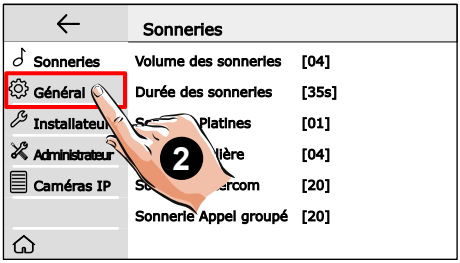



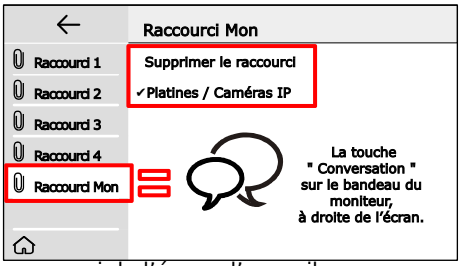

Touchez " **Réglages** "  ❶, puis " **Général** " ❷.

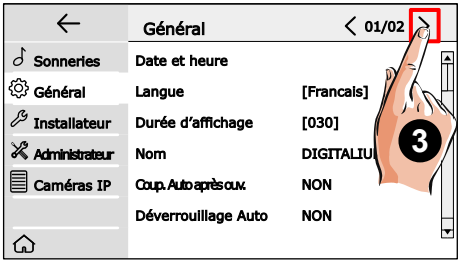

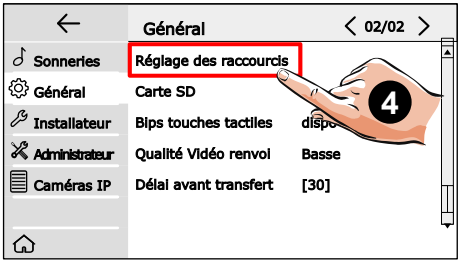

Changez de page en touchant " **>** " ❸ et touchez " **Réglage des raccourcis** " ❹

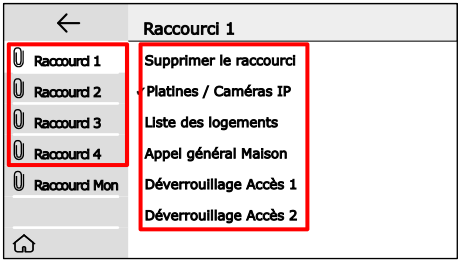




- " **Supprimer le raccourci** " : pour effacer ce raccourci de l'écran d'accueil,
- " **Platines / Caméras IP** " : affiche une platine ou caméra IP **déjà visible** dans " Surveillance "
- " **Liste des logements** " : appelle un autre logement, faisant déjà parti de l'installation,
- " **Appel général Maison** " : pour appeler tous les autres moniteurs **de ce logement**,
- " **Déverrouillage Accès 1** " : déverrouille l'**Accès n°1** de la platine sélectionnée,
- " **Déverrouillage Accès 2** " : déverrouille l'**Accès n°2** de la platine sélectionnée.


## 16. Activer/Désactiver les Bips des touches sur l'écran tactile



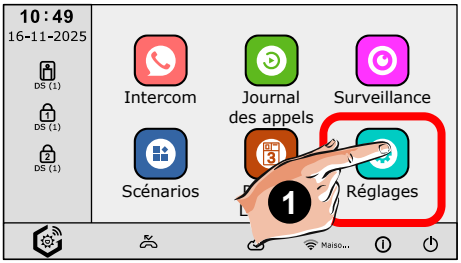


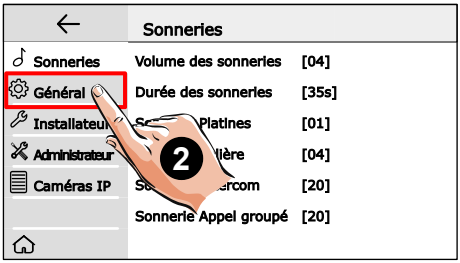

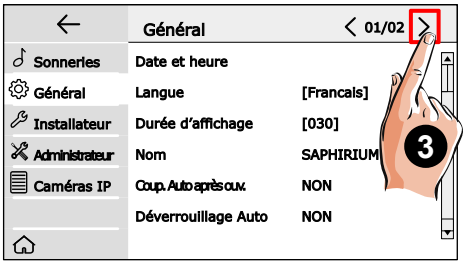Touchez " **Réglages** " ❶ , puis " **Général** " ❷ .

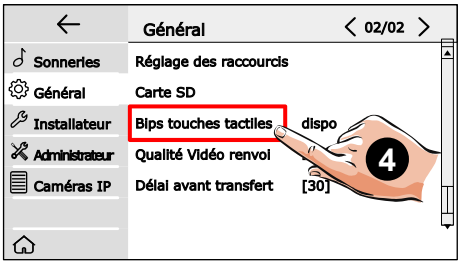

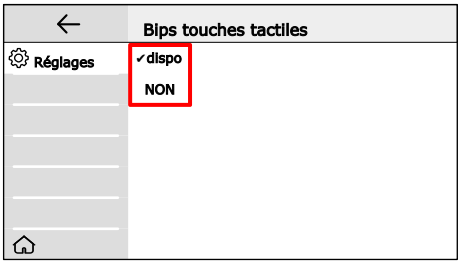



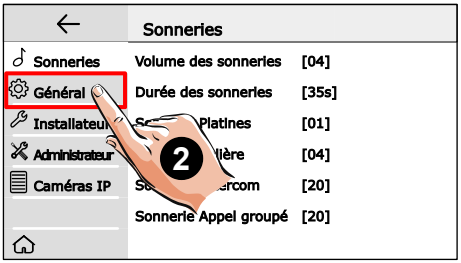

Changez de page en touchant " **>** " ❸ et touchez " **Bips touches tactiles** " ❹





- " **dispo** " : chaque fois que vous touchez l'écran tactile, le moniteur émet un **Bip!**
- " **NON** " : aucun **Bip!** quand on touche l'écran tactile...


## 17. Fonctions Carte SD

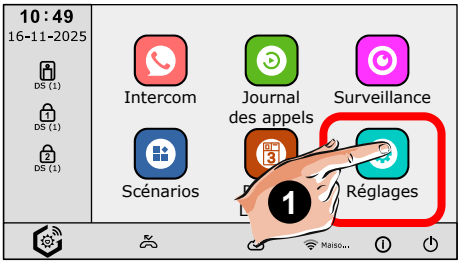





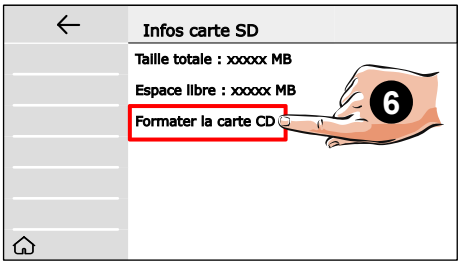

Touchez " **Réglages** " ❶ , puis " **Général** " ❷ .

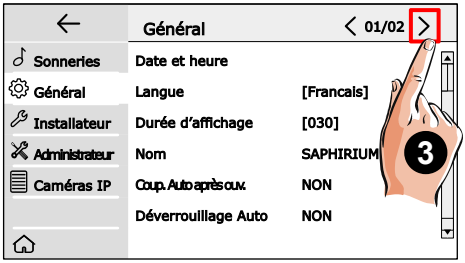

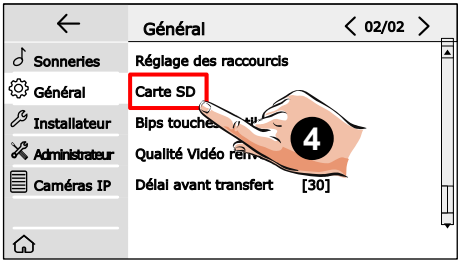
Changez de page en haut à droite en touchant " **>** " ❸ et touchez "**Carte SD** " ❹ .



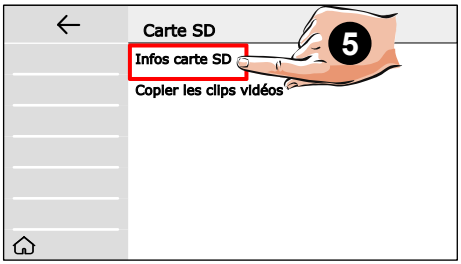



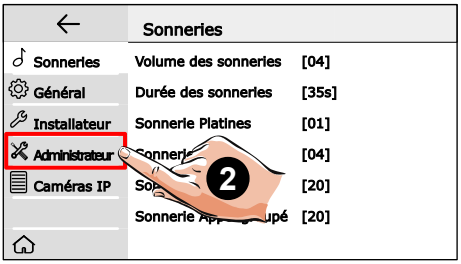

- " **Infos carte SD** " ❺ : affiche la taille totale de la carte, l'espace libre et la possibilité de formater la carte.

Quand vous insérez une nouvelle carte SD, il est recommandé de commencer par " Formater la carte " ❻ afin d'être sûr de sa pleine compatibilité : confirmez le formatage en touchant ? .


- " **Copier les clips vidéos** " : copie TOUS les clips vidéos enregistrés dans la mémoire du moniteur vers la nouvelle carte SD.


## 18. Entrer vos codes d'accès privés (si la platine est à clavier codé)

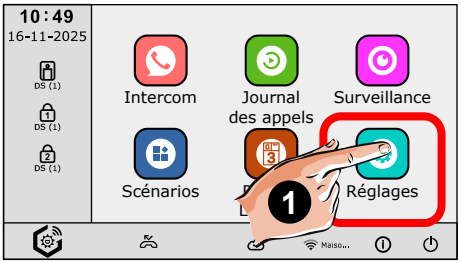





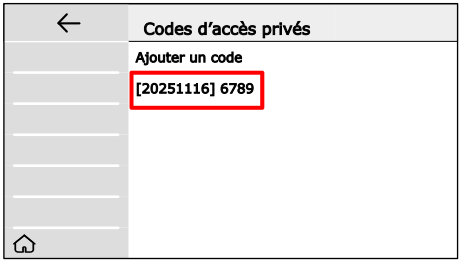

Touchez " **Réglages** " ❶, et choisissez " **Administrateur** " ❷.

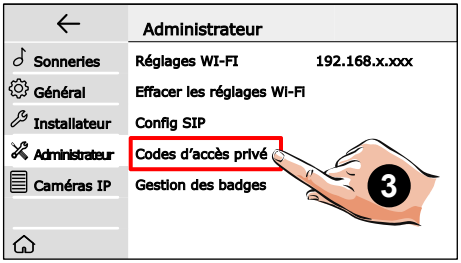

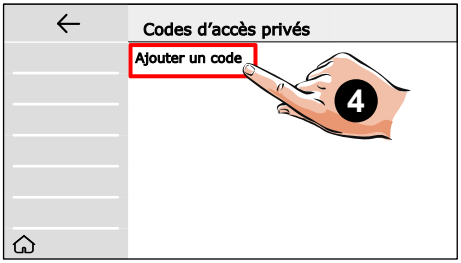


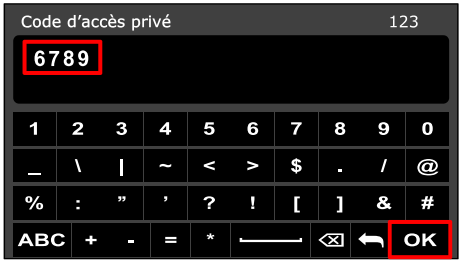

Puis " **Codes d'accès privés** " ❸, et à l'écran suivant touchez "**Ajouter un code** " ❹




Saisissez votre code sur **4 chiffres** (ici, ex. 6789) et validez par " **OK** " : il apparaît à l'écran.

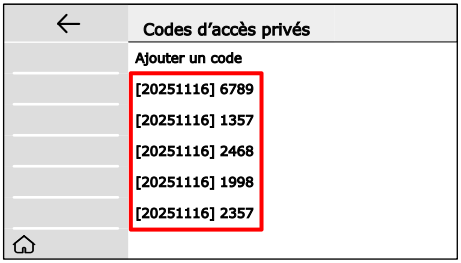




À gauche du code, entre crochets, apparaît la date de création de chaque code au format [ANNÉE MOIS JOUR].

Vous pouvez saisir **5 codes au maximum**.


Les codes déverrouillent les **Accès n°1** de **TOUTES LES PLATINES** du site.
Ils donnent un accès permanent.


## 19. Gestion des badges (si la platine comprend un lecteur de badges)

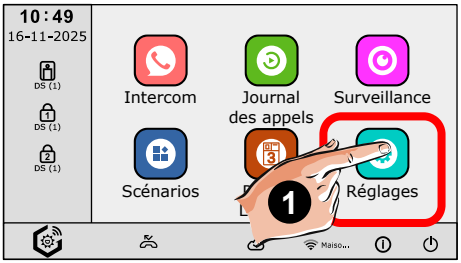

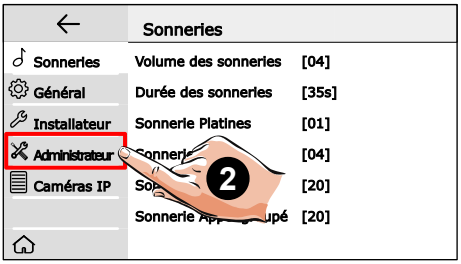


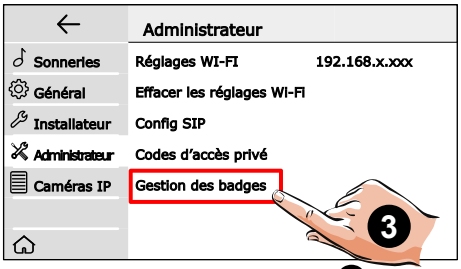

Touchez " **Réglages** " ❶, et choisissez " **Administrateur** " ❷.

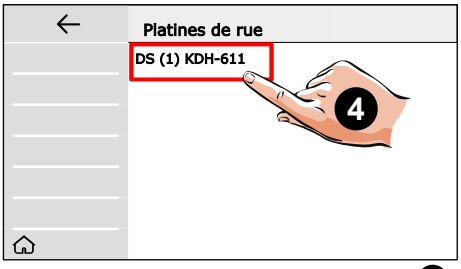


Puis " **Gestion des badges** " ❸, puis la platine avec lecteur de badges concernée ❹

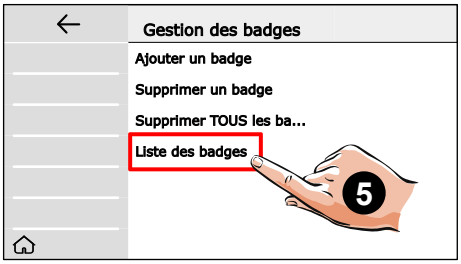






- " **Ajouter un badge** " : pour entrer à la main le numéro d'un badge déjà remis à une personne. Il déverrouillera l'**Accès n°1** de la platine de rue. À gauche du numéro du badge, entre crochets, apparaît la date d'ajout au format [ANNÉE MOIS JOUR].
- " **Supprimer un badge** " : pour entrer à la main le numéro d'un badge à effacer.
- " **Supprimer TOUS les ba...** " : supprime **TOUS** les badges. Validez en touchant ?.
- " **Liste des badges** " ❺ : affiche la liste de TOUS les badges autorisés à la platine de rue. Pour faire défiler tous les numéros, changez de page par " > " si besoin. Si vous touchez un numéro et que vous validez en touchant ?, vous supprimez ce badge.


## 20. Ajout, configuration et suppression de caméras IP

a) Choix de la caméra : caméra IP BUS HD 2 fils ou caméra IP ONVIF LAN/Wi-Fi connectée au même réseau que le moniteur en Wi-Fi


Dans une même installation, il est possible d'ajouter plusieurs caméras IP BUS HD 2 fils et plusieurs caméras IP ONVIF LAN/Wi-Fi.

Après ajout, toutes les caméras apparaissent dans le menu " **Surveillance** " du moniteur.

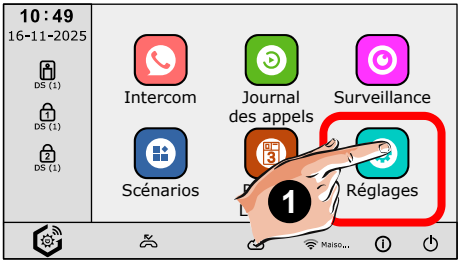

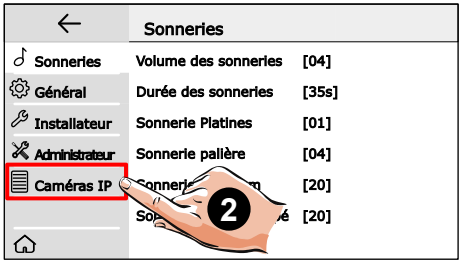
Touchez " **Réglages** " ❶, et choisissez " **Caméras IP** " ❷.

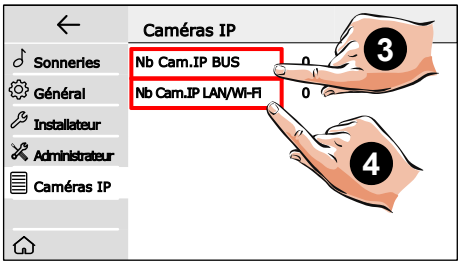


Si des caméras IP BUS HD 2 fils ou des caméras IP ONVIF LAN/Wi-Fi sont déjà configurées dans l'installation de vidéophonie, leur nombre apparaît à droite de chaque type de caméra IP.

Les nouvelles caméras s'ajouteront.


Puis, selon le type de caméra à ajouter, touchez :


- " **Nb Cam.IP BUS** " ❸ : pour ajouter une caméra IP BUS HD 2 fils, comme par exemple une KDH-CAM. La caméra est simplement câblée sur le BUS 2 fils non polarisés. Il est possible d'avoir jusqu'à 8 caméras IP BUS HD dans une même installation.

- " **Nb Cam.IP LAN/Wi-Fi** " ❹ : pour ajouter une caméra IP ONVIF connectée au même sous-réseau (masque de sous-réseau : 255.255.255.0) que celui du moniteur en Wi-Fi.
La caméra peut être connectée par câble Ethernet au LAN par une prise RJ45 ou en Wi-Fi.
La caméra doit avoir OBLIGATOIREMENT les caractéristiques suivantes :
    - Protocole **ONVIF Profil S** (Streaming)
    - Diffuser au moins 2 flux simultanés (la caméra peut aussi avoir 3 flux) :
        - ► **Mainstream Channel0 : 1920 x 1080 MAX** en H264 (image de 2MP)
        - ► **Sub Stream Channel1 :1280 x 720 MAX** en H264

Il est possible d'avoir jusqu'à 4 caméras IP LAN/Wi-Fi dans une même installation.


b) Trouver la nouvelle caméra IP

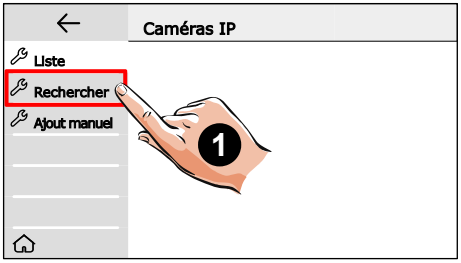


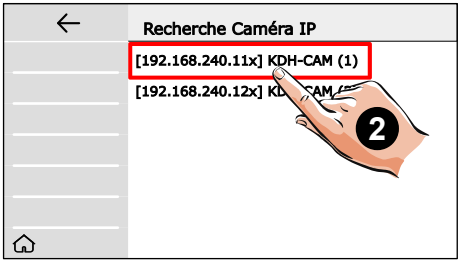

Puis touchez" **Rechercher** " ❶ ...et quand la liste apparaît, choisir la caméra à ajouter ❷ .
Si vous connaissez l'adresse IP, le Nom utilisateur (Administrateur par défaut) et le MDP utilisateur associé, vous pouvez aussi choisir " **Ajout Manuel** " et saisir toutes les données.


c) Connexion à la caméra IP et configuration des canaux si besoin

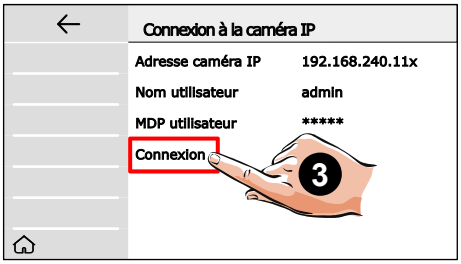


Si besoin, changez " **Nom utilisateur** "/" **MDP utilisateur** "(*admin*) et touchez " **Connexion** " ❸
Vous pouvez visionner les flux vidéos de la caméra IP en direct (**Channel0**, **Channel1** ou même **Channel2** selon les caméras) afin de situer la caméra IP et de visualiser les différentes qualités d'image envoyées...

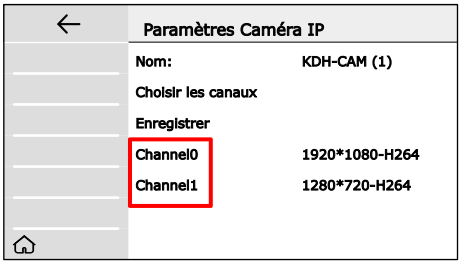


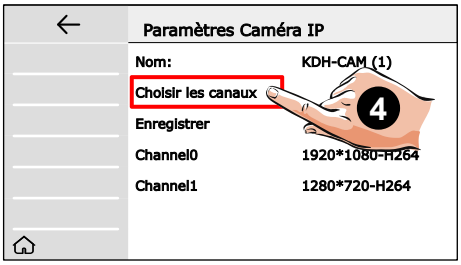


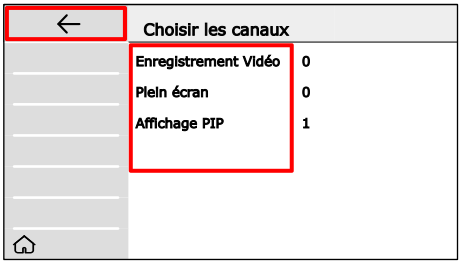

Touchez " **Choisir les canaux** " ❹ : pour chaque usage, changez le canal prédéfini si besoin :
- " **Enregistrement Vidéo** " : Canal/Channel 0 qualité maximale ou 1, moins bonne.
- " **Plein écran** " : Canal/Channel 0 qualité maximale ou 1, moins bonne.
- " **Affichage PIP** " : incrustation d'image, Canal/Channel 1 (ou 2 si émis par la caméra IP)


Puis touchez la flèche en haut à gauche ← pour revenir à l'écran précédent.

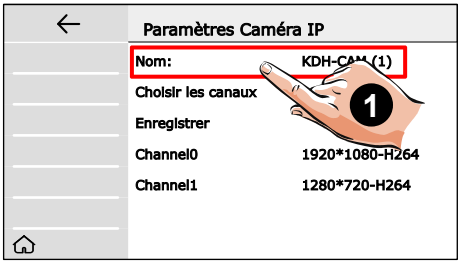
c) Changement du nom et enregistrement

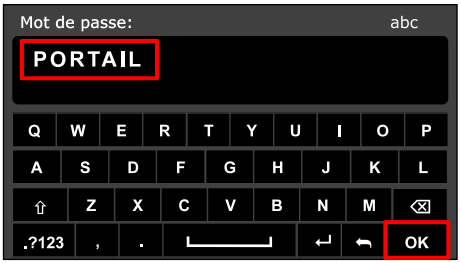



Touchez " **Nom** " ❶ , saisir si besoin le nouveau nom de la caméra et valider par " **OK** ".

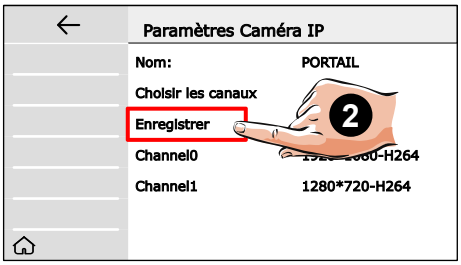




Touchez enfin " **Enregistrer** " ❷ , la caméra IP apparaît avec son nouveau nom.
La caméra apparaît maintenant dans le menu " **Surveillance** " du moniteur.

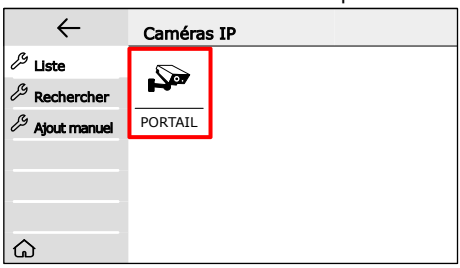d) Suppression d'une caméra IP

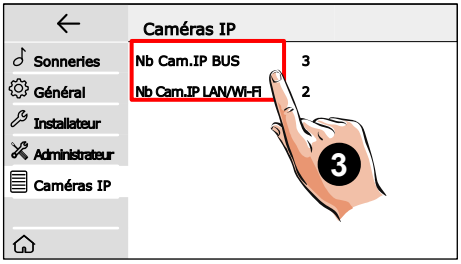


Après avoir touché " **Réglages** " et " **Caméras IP** " , choisir le type ❸ puis la caméra ❹

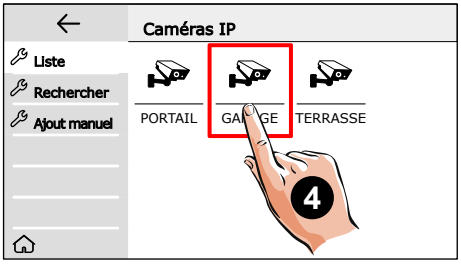


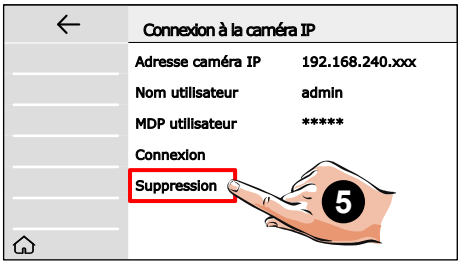
Touchez " **Suppression** " ❺ et confirmez la suppression en touchant ?.

**La caméra IP est alors supprimée de l'installation de vidéophonie.**

## 21. **Déverrouiller Relais3/ "Lum**

Par l'icône " **Déverrouiller Relais3/ "Lum** " ❶ , vous actionnez alors le portail et pouvez le refermer en visionnant la vidéo en direct par la caméra KDH-CAM.

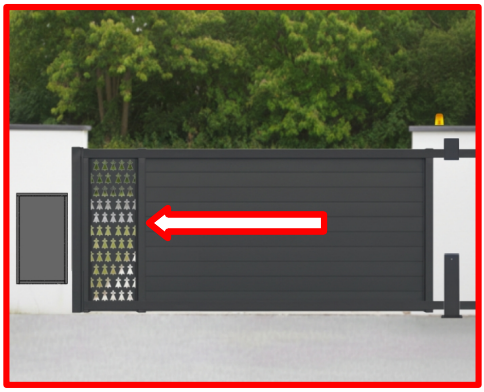

Il est aussi parfois possible d'installer une **KDH-CAM sur le pilier**, sur sa face intérieure.







La **KDH-CAM** est aussi simple à installer : il suffit par exemple de **faire partir 2 fils depuis les bornes BUS de la platine de rue** et de les raccorder à la KDH-CAM.


Vous avez un visuel de l'état du portail avec seulement 2 fils qui partent de l'habitation.

## 22. Incrustation de l'image (PIP) d'une caméra IP lors de l'appel d'une platine de rue

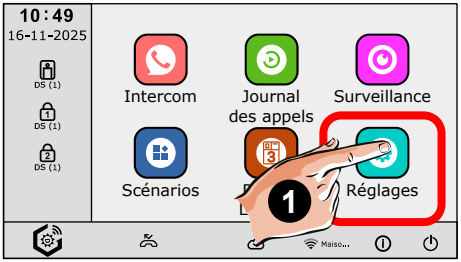

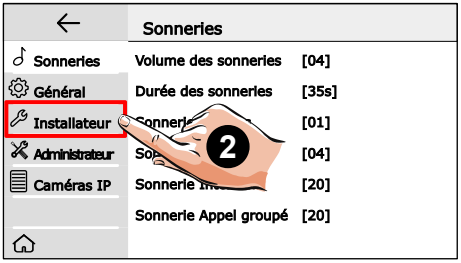

Touchez " **Réglages** " ❶, et choisissez " **Installateur** " ❷.




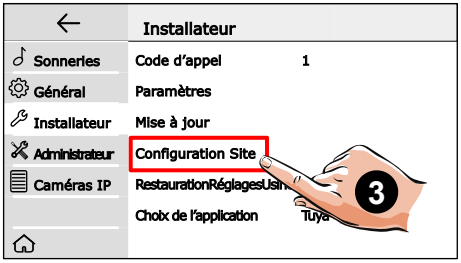



Puis " **Configuration Site** " ❸, saisir le MDP " **66666666** " (8 x 6) et valider par " **OK** "

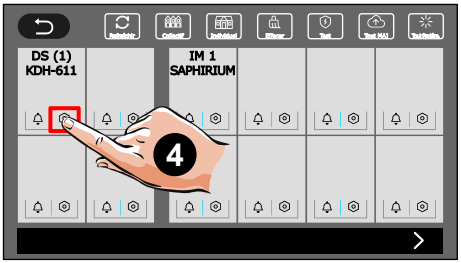


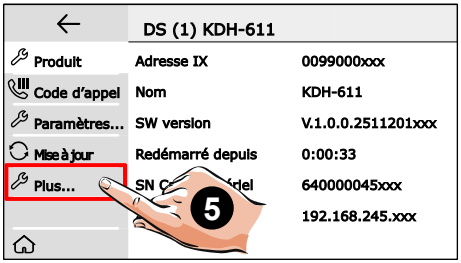




Touchez la platine qui doit afficher la caméra en PIP lors d'un appel ❹, puis " **Plus...** " ❺.


**AVERTISSEMENT** : Les menus et les écrans relatifs à la platine de rue peuvent différer selon les modèles de platines de rue et les versions des firmwares.

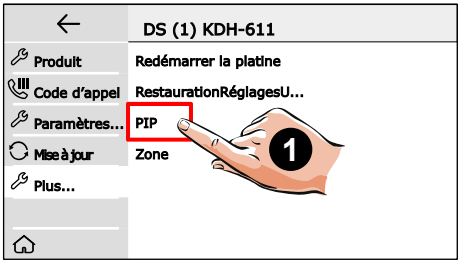
La **procédure à jour** peut être consultée sur **le manuel de la platine de rue** elle-même, si vous constatez des différences importantes avec celle plus générale présentée dans ce manuel.

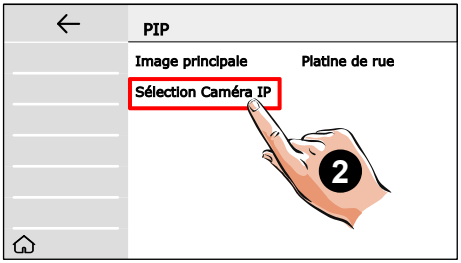


Touchez " **PIP** " ❶ puis " **Sélection Caméra IP** " ❷ .

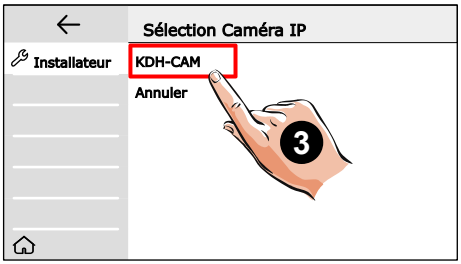


Choisir la caméra IP ❸ qui s'affichera en PIP lors d'un appel, elle apparaît à l'écran.
En touchant " **Image principale** ", vous pouvez choisir d'afficher en plein écran lors d'un appel soit la vidéo de la platine de rue (par défaut), soit celle de la caméra IP sélectionnée (la vidéo de la platine de rue sera alors celle incrustée en PIP).

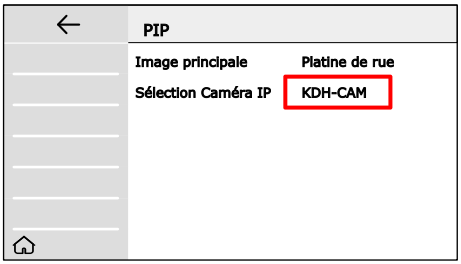
**Recommencer la procédure pour chaque platine de rue**, si vous souhaitez une incrustation d'images d'une caméra IP sur la vidéo de la platine de rue.

**Vous pouvez associer une caméra IP différente pour chaque platine de rue.**

Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.

Lors d'un appel, **la vidéo de la caméra IP est incrustée sur l'écran du moniteur** :



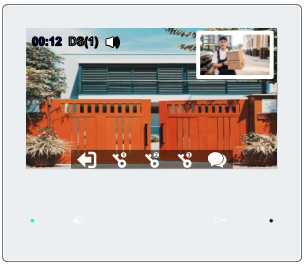



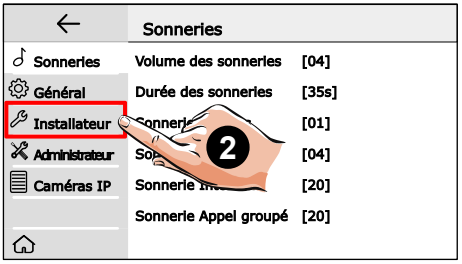

Si on touche l'image de la caméra IP en PIP ❹ , elle devient l'image principale.

## 7) Réglages supplémentaires des Paramètres du moniteur


### 1. Code d'appel et statut Maître/Esclave

Il est attribué automatiquement par la platine n°1 lors de la mise sous tension.
**IL EST IMPÉRATIF D'AVOIR UNE PLATINE DE RUE ADRESSÉE EN PLATINE N°1.**
C'est l'adresse par défaut de toute platine de rue en " Configuration usine ".

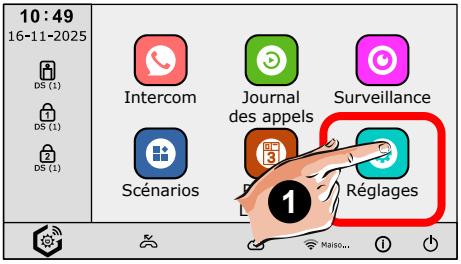



Touchez " **Réglages** " ❶, et choisissez " **Installateur** " ❷.




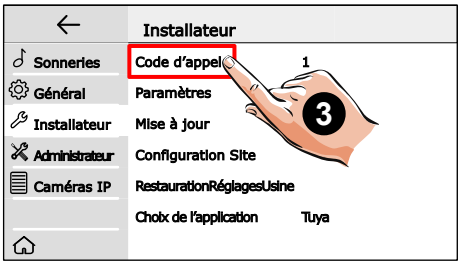



Puis " **Code d'appel** " ❸, saisir le MDP " **66666666** " (8 x 6) et valider par " **OK** "

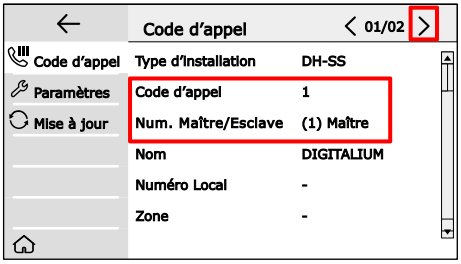

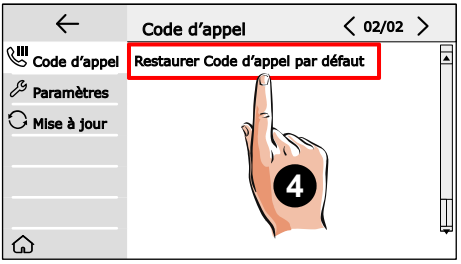



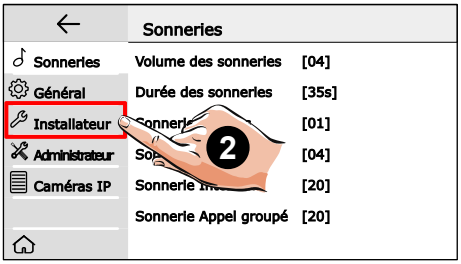

- " **Type d'installation** "/ "**Numéro Local** "/ "**Zone** " : Réservés pour installations collectives.
- " **Code d'appel** " : doit être le même que celui du bouton d'appel de la platine de rue.
- " **Num. Maître/Esclave** " : **1** = Moniteur **Maître**. 1 seul Maître obligatoire par Code d'appel
  **2** à **4** = jusqu'à 3 moniteurs esclaves en plus par Code d'appel

Les moniteurs avec un même code d'appel doivent avoir un " **Num. Maître/Esclave** " différent !


Pour restaurer le code d'appel, touchez " **>** " puis " **Restaurer Code d'appel par défaut** " ❹.

## 2. Mot de passe Paramètres, Redémarrage auto

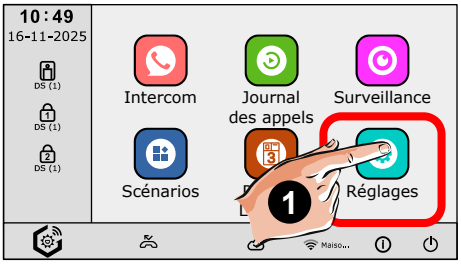



Touchez " **Réglages** " ❶ , et choisissez " **Installateur** " ❷ .




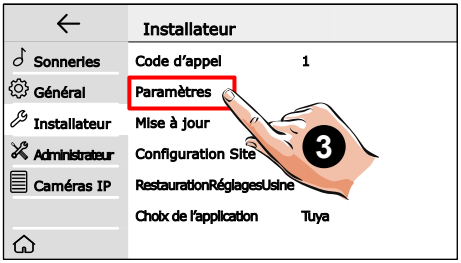



Puis " **Paramètres** " ❸ , saisir le MDP " **66666666** " (8 x 6) et valider par " **OK** "

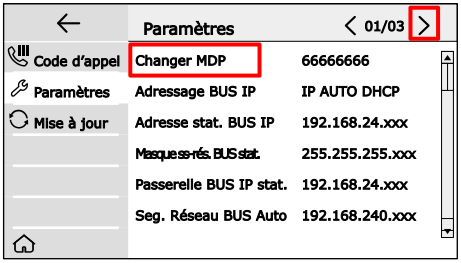

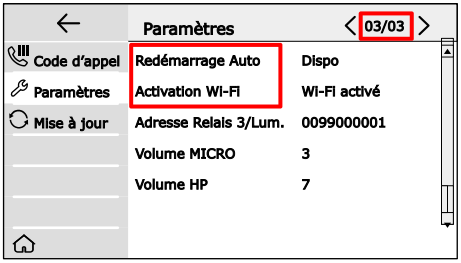



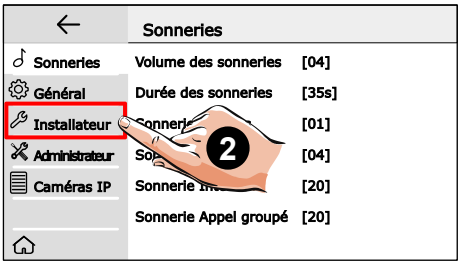

Touchez " **Changer MDP** " si vous voulez le changer (**8 chiffres!**), puis 2 x " **>** " pour la page 03

- " **Redémarrage Auto** " : " **Dispo** " conseillé (par défaut) pour un redémarrage chaque jour vers 3h du matin afin de maintenir un bon fonctionnement du moniteur.


**TOUS LES AUTRES RÉGLAGES** (...BUS IP, ...BUS stat, ...BUS Auto, ...toutes les fonctions de la page 02/03..., Adresse Relais3/Lum...) **ne sont à modifier que sur ordre exprès du SAV du Groupe GATES.** En cas de modifications involontaires créant des dysfonctionnements, procédez à une restauration aux réglages d'usine (cf Page 39)

## 3. Configuration Site

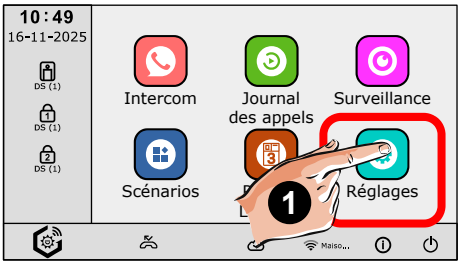



Touchez " **Réglages** " ❶, et choisissez " **Installateur** " ❷.



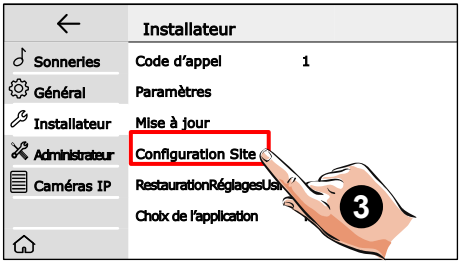



Puis " **Configuration Site** " ❸, saisir le MDP " **66666666** " (8 x 6) et valider par " **OK** "

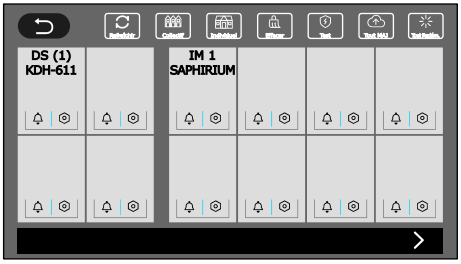


**Cet écran apparaît selon les produits.**

Voici les fonctions des icônes :

: pour faire sonner le produit

: pour accéder à ses paramètres

Rafraîchir : Réactualise la recherche des produits.

Collectif : Attribue des Codes d'Appels différents en Mode collectif.

Individuel : Attribue un même Code d'Appel avec des statuts moniteur différents (Maître/Esclaves).


Effacer : Efface les changements de Code d'Appel.


Test : Teste la connexion entre les produits et affiche le taux d'erreur.

Tout MAJ : Met à jour tous les produits pour version connectée uniquement.


Tout Redém. : Redémarre tous les produits de l'installation de vidéophonie.

## 8) Restauration aux réglages d'usine

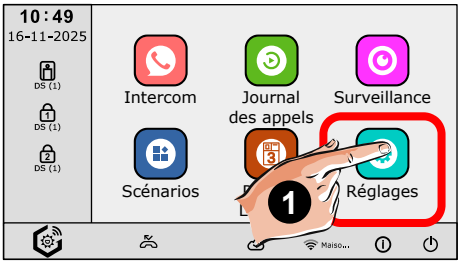

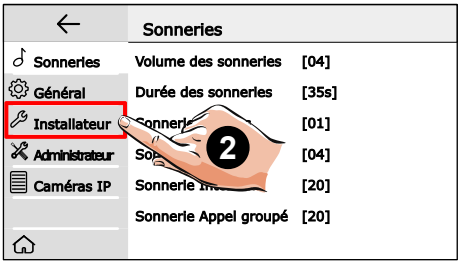
Touchez " **Réglages** " ❶ , et choisissez " **Installateur** " ❷ .



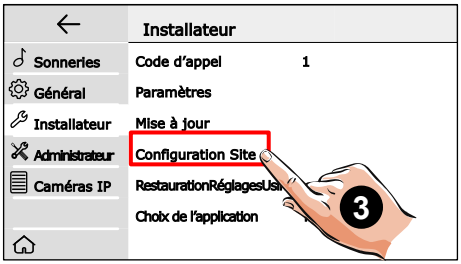



Puis " **RestaurationRéglagesUsine** " ❸ , saisir le MDP " **66666666** " (8 x 6), valider par " **OK** "

Sur l'écran apparaît un instant  , le moniteur émet un **Bip!** et redémarre...

**Les réglages sont restaurés comme en sortie d'usine.**

**Les réglages Wi-Fi ont été effacés.**

## 9) Caractéristiques

Câblage et alimentation : 2 fils non polarisés par le BUS digital 2DIGI

Câblage BUS : 2 fils non polarisés

Consommation : en veille : 1,5W ; en fonctionnement : 4W

Taille et résolution de l'écran : Couleur TFT de 7 pouces de 1024 x 600 pixels

Montage : saillie

Dimensions : H159 × L185 × P19mm

Scannez pour obtenir
nos notices techniques

SMARTYBOX®

GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 Martigues
Tél. : 04 42 87 17 30
Fax. : 04 84 25 22 39
contact@smartybox.fr
www.smartybox.fr