NOTICE SIMPLIFIÉE **SM-PRO600-PLUS**

Kit de vidéophonie sans fil / Transfert d'appel WiFi sur Tuya

ATTENTION : Merci de lire la notice complète avant installation !


contact@smartybox.fr
www.smartybox.fr


1) Communications Platine de rue extérieure ⟺ Moniteur intérieur

Fréquence de communication : 868MHz


Distance maxi entre le moniteur intérieur et la platine de rue :


600m en champ libre si antenne sur façade de la maison ou **50m** derrière une vitre si antennes positionnées à **45°** l'une vers l'autre, **Ne JAMAIS poser le moniteur derrière un mur.**

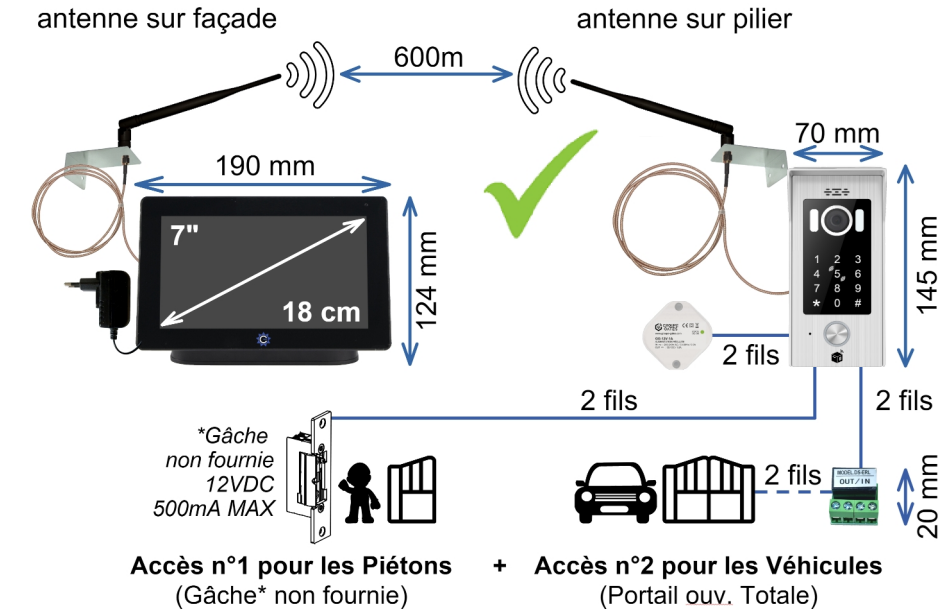


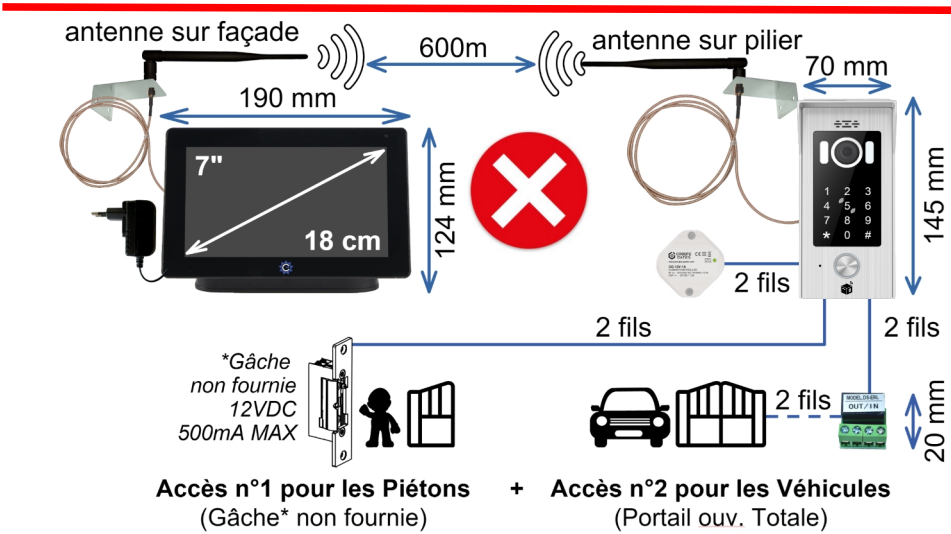



2) Description des éléments

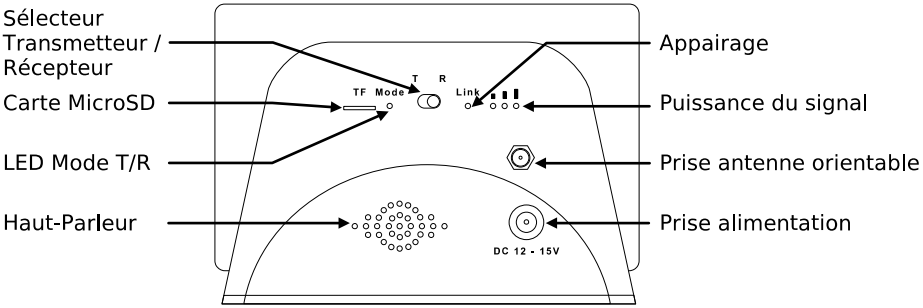

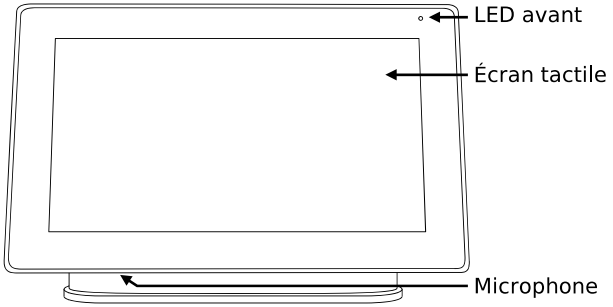

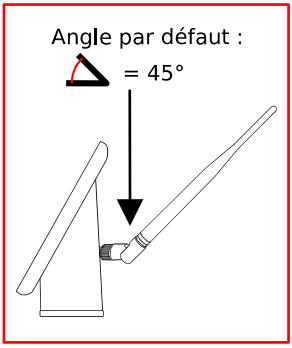


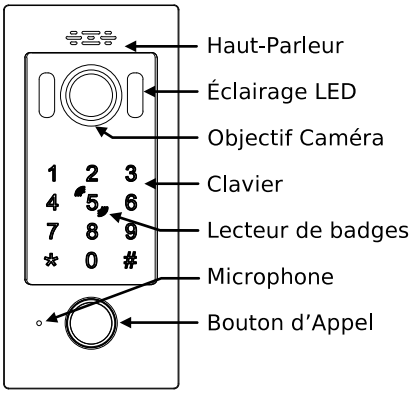


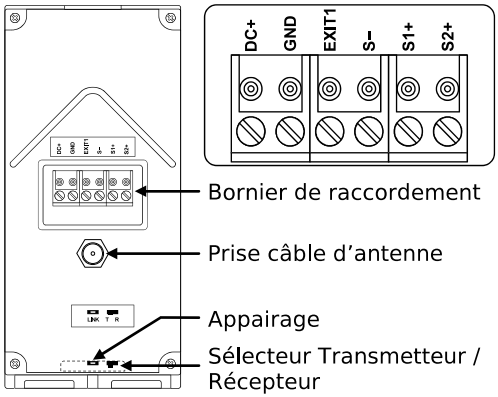


Distance maxi entre le moniteur intérieur et la platine de rue :
600m en champ libre si antenne sur façade de la maison ou **50m** derrière une vitre si antennes positionnées à **45°** l'une vers l'autre, **Ne JAMAIS poser le moniteur derrière un mur.**

3) Fixation et montage de la platine de rue extérieure

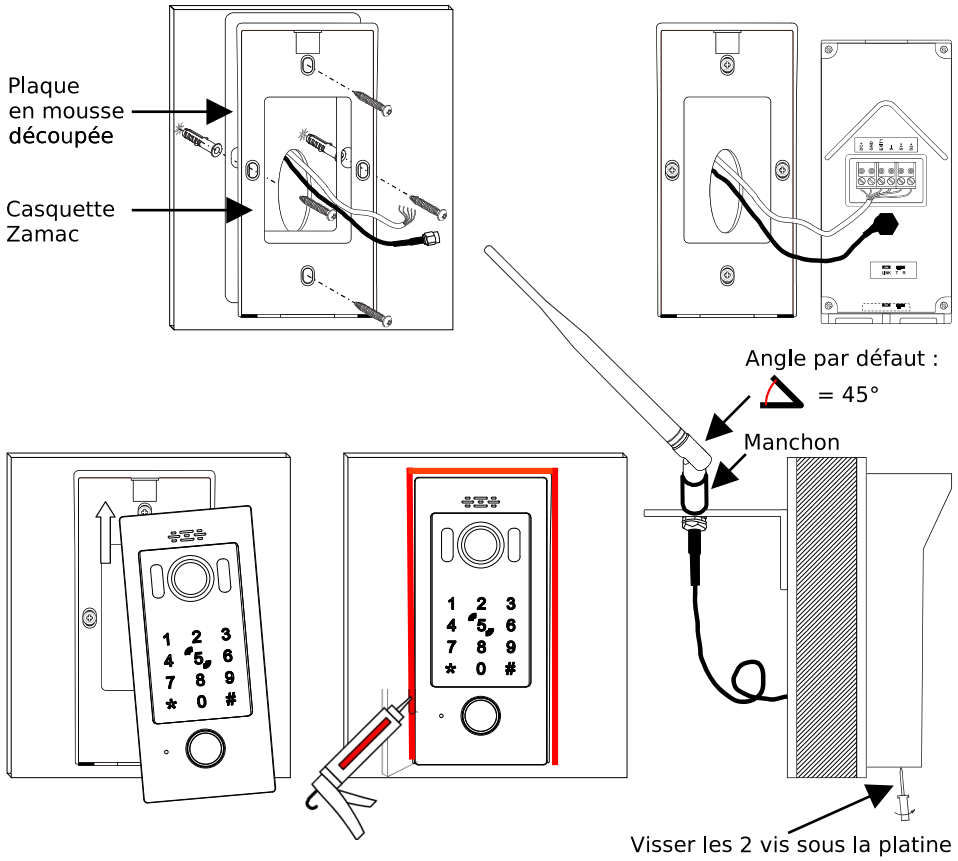

4) Câblage de la platine de rue

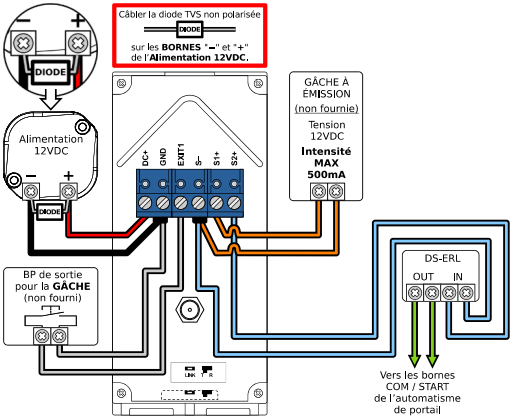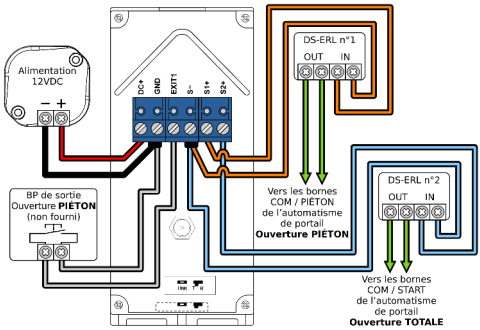Gâche électrique + Ouverture de portail	**Ouvertures de portail : Piéton + Totale**
Caractéristiques de la gâche à émission : **Tension : 12VDC / Intensité : 500mA MAX**	le 2ème DS-ERL est fourni dans le kit SM-PRO600-PLUS mais pas dans le SM-PRO600
	

5) Répondre à un appel depuis la platine de rue



Prendre la conversation

Déverrouiller/ Ouvrir l'accès 1

Déverrouiller/ Ouvrir l'accès 2

6) Paramétrages rapides de la platine de rue

Le code d'accès principal pour le Relais 1 est : **0704#** Durée de commande : **1 seconde**

Le code d'accès principal pour le Relais 2 est : **1407#** Durée de commande : **1 seconde**

a) Remplacer le Code d'Accès Principal de 4 à 6 chiffres pour le **RELAIS 1**

✱ 1234 #♪♪ 20 #♪ nouveau code #♪♪ attendre 10s...

↑ Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **20** etc...

b) Modifier la durée de commande pour le **RELAIS 1** de 001s à 150s (soit 2mn30s)

✱ 1234 #♪♪ 03 #♪ 1 #♪ durée sur 3 chiffres de 001 à 150 #♪♪ attendre 10s...

↑ Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **03** etc...

c) Remplacer le Code d'Accès Principal de 4 à 6 chiffres pour le **RELAIS 2**

✱ 1234 #♪♪ 60 #♪ nouveau code #♪♪ attendre 10s...

↑ Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **60** etc...

d) Modifier la durée de commande pour le **RELAIS 2** de 001s à 150s (soit 2mn30s)

✱ 1234 #♪♪ 03 #♪ 2 #♪ durée sur 3 chiffres de 001 à 150 #♪♪ attendre 10s...

↑ Code Maître pour mode Progr. } Si le BP d'appel clignote déjà **lentement**, ne pas saisir le Code Maître, la platine est déjà en mode Programmation ! Tapez **03** etc...

7) Fonctions principales des badges : les 5 badges sont livrés programmés

3 badges utilisateurs **BLEUS**, **1** Maître "Ajout" **JAUNE**, **1** Maître "Effacement" **ROUGE**

La présentation d'un badge programmé à la platine, même un Badge Maître, déverrouille/ouvre l'accès 1 câblé à la platine sur les bornes du Relais 1 **S-/S1+**. Le JAUNE permet l'ajout de badges et le ROUGE l'effacement : passer **3 fois rapidement** le badge pour activer la fonction "Maître".

8) Connexion du moniteur au WiFi : touchez  sur l'écran d'accueil





Touchez le nom de votre réseau WiFi, un clavier apparaît.

Saisissez la clé (123 = chiffres et symboles, ABC = majuscules) puis touchez "**Entrée**".


À droite du réseau apparaît alors : "**Connecté**".

9) Installation de l'application TuyaSmart

(Les interfaces de Tuya Smart peuvent différer, suivez alors les étapes nécessaires...)

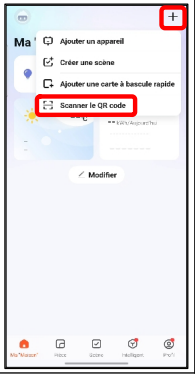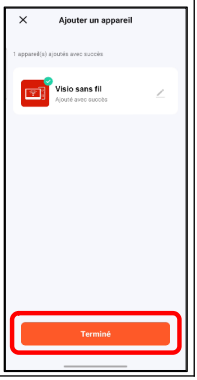Téléchargez l'application "Tuya Smart" sur le smartphone, puis ouvrez l'appli. Touchez "**Enregistrer**", créez un compte avec votre email + un mot de passe. DISPONIBLE SUR Google Play Télécharger dans l'App Store (Vérifier que le moniteur est bien connecté au WiFi avant de poursuivre la procédure de couplage.)	Touchez le "**+**" en haut à droite puis "**Scanner le QR code**". 	Visez alors le QR code affiché à l'écran du moniteur. 	Le kit "**Visio sans fil**" s'ajoute. Touchez "**Terminé**". 

10) Utilisation de l'application TuyaSmart

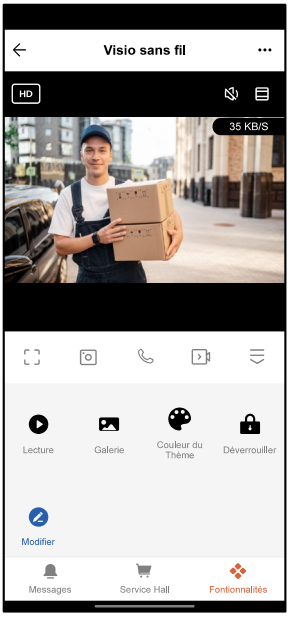

←	Retour arrière...
•••	Accès au Menu "Paramètres"
HD / SD	Qualité HD/SD au choix
🔊 / 🔇	Marche / Arrêt du haut-parleur
▭	Zoom de l'image
⛶	Image en plein écran
📷	Prendre une photo par l'appli
📞 / 📞	Marche / Arrêt du microphone
▶▭	Prendre une vidéo par l'appli

⌃ / ⌄	Afficher / Cacher les fonctions
Lecture	Lire les vidéos de la carte SD
Galerie	Photos / vidéos prises de l'appli
Couleur	Couleur Thème Clair / Sombre
Déverrouiller	Déverrouiller Commande 1 / 2
Modifier	Gestion des boutons
Messages	Affiche la liste des alertes
Service Hall	Fonctions avancées d'IA
Fonctionnalités	Affichage des fonctions